BD-F7500

Blu-ray™ disku atskaņotājs

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildus pakalpojumus,
reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Brīdinājums

LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU (VAI AIZMUGURĒJO PĀRSEGU). IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Zibens bultas simbols trijstūrī apzīmē bīstamu spriegumu.	**UZMANĪBU:** LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENONEMIET KORPUSA VĀKU (VAI AIZMUGURĒJO PĀRSEGU). IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS DAĻAS, KO VARĒTU LABOT PATS LIETOTĀJS. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.	Izsaukuma zīme trijstūrī apzīmē svarīgus norādījumus par ierīci.

BRĪDINĀJUMS

- Lai novērstu bojājumus, kas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu, nepakļaujiet ierīci lietus un cita veida mitruma iedarbībai.

FCC PAZIŅOJUMS (spēkā tikai ASV)

Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu digitālo ierīču B klases standartam saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šis standarts izveidots, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret ievērojamiem traucējumiem dzīvojamo ēku instalācijās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radio frekvences enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota atbilstoši pamācībām, var izraisīt postošus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot ierīci. Šos traucējumus palīdzēs novērst sekojošas darbības:

- uztverošās antenas pārorientēšana vai pārvietošana;
- attāluma palielināšana starp iekārtu un uztvērēju;
- ierīces pieslēgšana citai kontaktligzdai vai ieslēgšana citā ķēdē, kas nav saistīta ar uztvērēju;
- konsultēšanās ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi.
- Šī B klases digitālā ierīce atbilst visām prasībām, kas ietvertas Kanādas noteikumos par traucējumus izraisošām ierīcēm.

Piezīme CATV sistēmas uzstādītājam

Šī piezīme paredzēta, lai atgādinātu par Nacionālā elektrības kodeksa 820-40 sadaļu (Kanādas elektrības kodeksa I daļas 54. punktu), kurā minētas norādes CATV sistēmai atbilstoša zemējuma uzstādīšanai. Šajā sadaļā īpaši minēts, ka ierīces zemējuma kabeli jāpievieno ēkas zemējuma sistēmai, pēc iespējas tuvāk kabeļa sākumpunktam.

1. KATEGORIJAS LĀZERIERĪCE

Šis kompaktdisku atskaņotājs ir klasificēts kā 1. kategorijas lāzerierīce. Šajā lietošanas pamācībā nenorādītu darbību un procedūru veikšana var izraisīt bīstamu starojumu.
Atbilst 21CFR 1040.10, izņemot novirzes saskaņā ar 2007. gada 24. jūnija Paziņojumu par lāzeri Nr. 50.

BĪSTAMI:

- ATVEROT IERĪCES PĀRSEGU IESPĒJAMS REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS. PASARGĀJIET SEVI NO STARA IEDARBĪBAS. (FDA 21 CFR)

UZMANĪBU:

- 3B KLASES REDZAMS UN NEREDZAMS LĀZERA STAROJUMS. IZVAIRIETIES NO TIEŠA STAROJUMA. (IEC 60825-1)
- ŠĪ IERĪCE IZMANTO LĀZERU. ŠAJĀ PAMĀCĪBĀ NENORĀDĪTU DARBĪBU UN PROCEDŪRU VEIKŠANA VAR IZRAISĪT BĪSTAMU APSTAROJUMU. NENOŅEMIET KORPUSA VĀKU UN NEVEICIET IERĪCES LABOŠANU. VISUS REMONTA DARBUS UZTICIET KVALIFICĒTIEM SERVISA CENTRA SPECIĀLISTIEM.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

| PIEZĪME |

- Ja “Blu-ray” diska/DVD reģiona numurs neatbilst šī atskaņotāja reģiona numuram, atskaņotājs nevarēs atskaņot diska saturu.

Drošības pasākumi

Svarīgi drošības noteikumi

Pirms ierīces lietošanas, rūpīgi izlasiet drošības noteikumus. Ievērojiet visus zemāk uzskaitītos drošības noteikumus.
Saglabājiet lietošanas pamācību.

1. Izlasiet drošības noteikumus.
2. Saglabājiet lietošanas pamācību.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet visus norādījumus.
5. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu drānu.
7. Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildierīču, plīts vai citu aparātu (ieskaitot AV uztvērēju) tuvumā. Šīs ierīces izstaro siltumu.
9. Nebojājiet kabeļu polarizētos vai zemējuma spraudņus. Polarizētam spraudnim ir divi asmeņi, viens no tiem ir platāks. Zemējuma tipa spraudnim ir divi asmeņi un trešais zemējuma asmens. Platākais asmens vai trešais asmens paredzēti Jūsu drošībai. Ja ierīcei pievienotais spraudnis nesakrīt ar Jūsu mājās esošajām strāvas ligzdām, konsultējieties ar elektriķi par neatbilstošo ligzdu nomaiņu.
10. Nekāpiet uz strāvas padeves kabeļa un neraujiet to, it īpaši pie spraudņa, sienas kontaktligzdas un vietā, kur tas savienots ar ierīci.
11. Izmantojiet tikai ražotāja piedāvātos piederumus.
12. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai piedāvātos ierīces pārvietošanas ratiņus, statni, trijkāji, atbalsta ierīces vai galdiņu. Pārvietojot ierīci ratiņos, esiet piesardzīgs, lai novērstu traumu risku ratiņiem apgāžoties.

13. Negaisa laikā vai, ja neplānojat izmantot ierīci ilgāku laika periodu, atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
14. Uzticiet ierīces remontu tikai kvalificētiem servisa centra speciālistiem. Ierīces servisa apskate ir nepieciešama gadījumos, ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta, piemēram, ja bojāts strāvas padeves kabelis vai spraudnis, uz ierīces izlijis kāds šķidrums vai uzkritis kāds priekšmets, ierīce bijusi pakļauta lietus vai cita veida mitruma iedarbībai, ja ierīce nedarbojas pareizi vai tikusi nomesta.

Disku uzglabāšana un rīkošanās ar tiem

- Disku turēšana
  - Pirkstu nospiedumi vai skrāpējumi uz diska virsmas var samazināt skaņas un attēla kvalitāti, kā arī izraisīt atskaņošanas traucējumus.

  - Nepieskarieties diska virsmai, kur tiek ierakstīta informācija.
  - Turiet disku aiz tā malām starp pirkstiem, lai uz diska nepaliktu nospiedumi.
  - Nelīmējiet uz diska etiķetes vai uzlīmes.
- Disku tīrīšana
  - Ja uz diska nokļūst pirkstu nospiedumi vai netīrumi, notīriet tos ar maigu ūdenī atšķaidītu mazgāšanas līdzekli un noslaukiet diskus ar mīkstu drānu.

  - Tīrīšanas laikā, slaukiet disku taisnām kustībām, virzoties no diska centra uz malām.
- Disku uzglabāšana
  - Neuzglabājiet diskus tiešā saules gaismā.
  - Uzglabājiet diskus vēsā, labi ventilētā vietā.
  - Uzglabājiet diskus tīrā aizsargietvarā vertikālā stāvoklī.

Norādes par ierīces lietošanu

- Nepakļaujiet šo ierīci nekāda veida šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā priekšmetus, kas pildīti ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Strāvas padeves kabelim jābūt viegli un ērti pieejamam jebkurā brīdī.

- Neievietojiet vienā kontaktligzdā vairāku elektroierīču spraudņus (izmantojot dalītāju). Ligzdas pārslogošana var izraisīt tās pārkaršanu un ugunsgrēku.
- Pirms citu komponentu pievienošanas ierīcei, pārliecinieties, ka tie ir izslēgti.
- Ja atskaņotājs tiek strauji pārvietots no aukstas vietas uz siltu, uz strādājošajām daļām un lēcas var izveidoties kondensāts, kas var izraisīt kļūmi disku atskaņošanā. Šādā gadījumā atvienojiet atskaņotāju no strāvas, nogaidiet divas stundas un tad pievienojiet ierīci strāvai. Tad ievietojiet disku un mēģiniet uzsākt atskaņošanu.
- Ja ierīce izdala savādus trokšņus, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties izslēdziet darbības uzsākšanas slēdzi un atvienojiet strāvas padeves kabeli no kontaktligzdas. Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas servisu, lai lūgtu tehnisko palīdzību. Neizmantojiet ierīci. Tās turpmāka izmantošana var radīt elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risku.

3D funkcijas izmantošana

SVARĪGI DROŠĪBAS UN VESELĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR 3D ATTĒLIEM.
Pirms 3D funkcijas lietošanas,
izlasiet un ievērojiet sekojošo drošības informāciju.

- Daži skatītāji 3D televīzijas skatīšanās laikā var izjust diskomfortu, piemēram, nelabumu, reiboni un galvassāpes.
  Ja novērojat kādu no šiem simptomiem, pārtrauciet 3D satura skatīšanos, novelciet 3D aktīvās brilles un atpūtieties.
- 3D attēlu skatīšanās ilgāku laiku, var izraisīt acu pārpūli. Ja jūtat acu nogurumu, pārtrauciet 3D satura skatīšanos, novelciet 3D aktīvās brilles un atpūtieties.
- Atbildīgam pieaugušajam būtu regulāri jāpārbauda kā jūtas bērni, kas izmanto 3D funkciju. Ja ir sūdzības par acu pārpūli, galvassāpēm, reiboni vai nelabumu, lieciet bērniem pārtraukt 3D satura skatīšanos un atpūsties.
- Neizmantojiet 3D aktīvās brilles citiem mērķiem (piem. kā redzes brilles, saulesbrilles, aizsargbrilles u.c.).
- Neizmantojiet 3D funkciju vai 3D aktīvās brilles staigājot vai pārvietojoties. 3D funkcijas vai 3D aktīvo briļļu izmantošana staigājot vai pārvietojoties var izraisīt traumas, kritienus un nopietnus ievainojumus.
- Ja vēlaties izbaudīt 3D saturu, pievienojiet 3D ierīci (3D atbilstīgu AV uztvērēju vai TV) atskaņotāja HDMI IZVADES ligzdai, izmantojot HDMI ātrgaitas kabeli. Pirms 3D satura atskaņošanas, uzvelciet 3D aktīvās brilles.
- Ierīce izvada 3D signālu tikai caur HDMI IZVADES ligzdai pievienotu HDMI kabeli.
- Tā kā 3D atskaņošanas režīmā izšķirtspēja tiek automātiski pielāgota oriģinālā 3D video izšķirtspējai, Jūs nevarat manuāli mainīt izšķirtspēju.
- Dažas funkcijas, piemēram, „BD Wise", ekrāna izmēra regulēšana un izšķirtspējas regulēšana 3D režīmā var nedarboties.
- Pareizai 3D signāla izvadei, izmantojiet ātrgaitas HDMI kabeli.
- 3D satura skatīšanās laikā sēdiet vismaz trīs reizes tālāk no ekrāna, nekā ir televizora ekrāna izmērs. Piemēram, ja televizora ekrāna izmērs ir 46 collas, sēdiet 3,5 metru attālumā no ekrāna.
- Lai izbaudītu vislabāko 3D attēla kvalitāti, novietojiet 3D video ekrānu acu līmenī.
- Savienojumā ar dažām 3D ierīcēm, 3D funkcija var nedarboties pareizi.
- Šis atskaņotājs nepārveido 2D saturu 3D formātā.
- „Blu-ray 3D" un „Blu-ray 3D" logotipi ir „Blu-ray Disc Association" preču zīmes.

Autortiesības

© 2013 „Samsung Electronics Co., Ltd."
Visas tiesības aizsargātas. Šī lietošanas pamācība vai tās daļas nedrīkst tikt kopētas vai izplatītas bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd." rakstiskas atļaujas.

Satura rādītājs

Drošības noteikumi

2 Brīdinājums
3 Drošības pasākumi
3 Svarīgi drošības noteikumi
3 Disku uzglabāšana un rīkošanās ar tiem
3 Norādes par ierīces lietošanu
4 3D funkcijas izmantošana
4 Autortiesības

Darba uzsākšana

7 Ierīcei atbilstoši diski un formāti
7 Atskaņojamo disku veidi un logotipi
7 Neatskaņojamo disku veidi
8 Reģiona kods
8 Atskaņojamo disku logo
9 Atbalstītie formāti
12 Piederumi
13 Priekšējais panelis
13 Aizmugures panelis
14 Tālvadības pults
14 Tālvadības pults apskats

Savienojumi

15 Savienošana ar televizoru
16 Savienošana ar skaņas sistēmu
16 **1. metode:** Savienošana ar HDMI 4K atbalstošu AV uztvērēju
17 **2. metode:** Savienošana ar AV uztvērēju, kas neatbalsta HDMI 4K, izmantojot HDMI vadu
18 **3. metode:** Savienošana ar skaņas sistēmu (7.1 kanālu pastiprinātājs)
18 **4. metode:** Savienošana ar AV uztvērēju ar Dolby Digital vai DTS dekoderi
19 Savienošana ar tīkla maršrutētāju
19 Kabeļtīkls
19 Bezvadu tīkls

Iestatījumi

20 Sākotnējo iestatījumu veikšana
20 Home (sākuma izvēlnes) ekrāns
21 Iestatījumu izvēlnes atvēršana
21 Iestatījumu izvēlnes tālvadības pults taustiņi
22 Iestatījumu izvēlnes funkcijas
29 Tīkli un internets
29 Tīkla savienojumu konfigurēšana
32 „Wi-Fi Direct" funkcija
33 Programmatūras atjaunināšana
33 Atjaunināt tagad
34 Automātiska atjaunināšana

Satura atskaņošana

35 „AllShare Play" logs
35 Piekļuve „AllShare Play" logam
35 Komerciālo disku atskaņošana
35 Failu atskaņošana no USB ierīces
36 Diska atskaņošana ar lietotāja ierakstītu saturu
37 „AllShare" tīkla funkcijas izmantošana
37 „AllShare" programmatūras lejupielādēšana
38 Datorā vai „AllShare" ierīcē saglabāta satura atskaņošana „Blu-ray" diska atskaņotājā
38 Datorā vai viedtālrunī saglabātā satura atskaņošanas pārvalde
39 Video atskaņošanas vadība
39 Video atskaņošanai izmantojamās pogas uz tālvadības pults
39 TOOLS izvēlnes izmantošana
41 Apskatīšanas un opciju izvēlņu izmantošana

42 **Mūzikas atskaņošanas vadība**
42 Mūzikas atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi
42 Apskatīšanas un opciju izvēlņu izmantošana
43 Celiņu atkārtošana mūzikas CD
43 Celiņu sajaukšana mūzikas CD
43 Atskaņošanas saraksta izveidošana no mūzikas CD
44 Satura izvilkšana
44 **Attēlu apskatīšana**
44 TOOLS izvēlnes lietošana
45 Apskatīšanas un opciju izvēlņu izmantošana
46 Nosūtīšanas funkcijas izmantošana

Tīkla pakalpojumi

47 **Pieteikšanās savā SAMSUNG kontā**
47 **Pirms filmu un televīzijas raidījumu skatīšanas vai lietotņu izmantošanas**
48 **Filmu un televīzijas raidījumu funkcijas izmantošana**
49 **Lietotņu izmantošana**
49 Lietotņu ekrāna apskats
49 Lietotņu lejupielādēšana
50 Lietotnes palaišana
50 Lejupielādētā ekrāna izmantošana
50 Lietotņu šķirošana
50 Rediģēšanas izvēlnes funkciju izmantošana
54 **Ekrāna atspoguļošana**
54 **Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana**
54 Pārlūkošana ar savienojumu vai rādītāju
55 Vadības paneļa pārskats
56 Uzstādījumu izvēlnes izmantošana
57 **Interneta servisa kontu pievienošana atskaņotājam**
58 **BD-LIVE™ funkcija**

Pielikums

59 **Informācija par atbilstību un savietojamību**
60 **Aizsardzība pret kopēšanu**
60 **Atsauce par tīkla pakalpojumiem**
61 **Licence**
62 **Papildus informācija**
62 Piezīmes
64 Izšķirtspēja saskaņā ar satura veidu
65 Digitālās izvades izvēle
66 **Kļūmju novēršana**
68 Remonts
69 **Tehniskie dati**

Ierīcei atbilstoši diski un formāti

Disku veidi un satura formāts, ko ierīce var atskaņot

Saturs	Disku veidi	Apraksts
VIDEO	„Blu-ray" disks 3D „Blu-ray" disks	BD-RE formātā ierakstīts BD-ROM vai BD-RE/-R disks
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, ierakstīti DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diski, kas ir ierakstīti un finalizēti, vai USB datu nesējs, kas satur DivX, MKV, MP4 saturu.
MŪZIKA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskos ierakstīta mūzika vai USB datu nesējs, kas satur MP3 vai WMA failus.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskos ierakstīti foto vai USB datu nesējs, kas satur JPEG failus.

| PIEZĪME |

- Ierīce var neatskaņot atsevišķus CD-RW/-R un DVD-R diskus. Tas ir atkarīgs no diska veida un ierakstīšanas apstākļiem.
- Ja DVD-RW/-R disks nav pareizi ierakstīts DVD video formātā, tas netiks atskaņots.
- Ja DVD-R diskā ierakstīti faili ar datu plūsmas ātrumu 10 Mb/s vai lielāku, tas netiks atskaņots.
- Ja BD-RE/R datu nesējā ierakstīti faili ar datu plūsmas ātrumu 25 Mb/s vai lielāku, tas netiks atskaņots.
- Atsevišķus diskus var nebūt iespējams atskaņot. Tas var nebūt iespējams arī tad, ja veicat specifiskas operācijas, piemēram, kameras skatu leņķa maiņu un ekrāna malu attiecību iestatīšanu. Papildus informāciju par diskiem nepieciešamības gadījumā atradīsiet uz to ietvariem.
- Ja tiek atskaņots BD-J virsraksts, tā ielādēšana var aizņemt ilgāku laiku nekā standarta virsraksta nolasīšana. Turklāt dažas funkcijas var darboties lēni.

Neatskaņojamo disku veidi

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/ MV-diski, u.c.
- DVD-RAM
- „Super Audio CD" (izņemot CD slāni)
- DVD-RW (VR režīms)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G atskaņo tikai audio, nevis grafisko informāciju)
- 3.9 GB DVD-R autorēti diski.

Reģiona kods

Gan atskaņotāji, gan diski ir kodēti atbilstoši reģionam.
Lai disku varētu atskaņot, šiem reģionālajiem kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disku nevarēs atskaņot. Šīs ierīces reģiona numurs ir atrodams uz atskaņotāja aizmugures paneļa.

Diska veids	Reģiona kods	Apgabals
„Blu-ray" diski		Ziemeļamerika, Centrālamerika, Dienvidamerika, Koreja, Japāna, Taivāna, Honkonga un Dienvidaustrumāzija
		Eiropa, Grenlande, Francijas teritorijas, Tuvie Austrumi, Āfrika, Austrālija un Jaunzēlande
		Indija, Ķīna, Krievija, Centrālā un Dienvidāzija
DVD-VIDEO		ASV, ASV teritorijas un Kanāda
		Eiropa, Japāna, Tuvie Austrumi, Ēģipte, Dienvidāfrika, Grenlande
		Taivāna, Koreja, Filipīnas, Indonēzija, Honkonga
		Meksika, Dienvidamerika, Centrālamerika, Austrālija, Jaunzēlande, Klusā Okeāna salas, Karību salas
		Krievija, Austrumeiropa, Indija, Ziemeļkoreja, Mongolija
		Ķīna

Atskaņojamo disku logo

„Blu-ray" diski	3D „Blu-ray" diski
BD-LIVE	PAL apraides sistēma Eiropas valstīs

Atbalstītie formāti

Video failu atbalsts

Faila paplašinājums	Formāts	Video versija	Izšķirtspēja	Kadru skaits sekundē (k.sek.)	Datu pārraides ātrums (Mb/sek.)	Audio versija
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MPEG4 SP/ASP	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS (Core)
		H.264 BP/ MP/HP				
		Kustīgs JPEG				
		Microsoft MPEG-4 v3				
		Window Media Video v7,v8,v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480		4	
		MVC		24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

- Ierobežojumi

- Pat ja fails kodēts atbilstoši tabulā norādītajiem lielumiem, tas var netikt atskaņots, ja tā saturs ir nepilnīgs vai bojāts.
- Fails var netikt pareizi atskaņots, ja tā informācija ir nepilnīga vai ja pats fails ir bojāts.
- Faili ar lielāku datu pārraides ātrumu vai kadru skaitu sekundē var izraisīt atskaņošanas traucējumus.
- Meklēšanas (izlaišanas) funkcija nav pieejama gadījumā, ja faila indeksācijas tabula ir bojāta.
- Ja atskaņojat failu, izmantojot tīkla savienojumus, video atskaņošana var būt saraustīta. Tas atkarīgs no datu pārraides ātruma tīklā.
- Daži USB ierīču modeļi/digitālie fotoaparāti var nebūt savietojami ar šo ierīci.

- Video dekodētājs

- Atbalsta līdz H.264 4.1. līmenim. (Neatbalsta FMO/ASO/RS)
- Neatbalsta VC1/AP/L4.

- CODEC, izņemot WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  1) Mazāk par 1280 x 720 : pie maks. 60 kadriem/sek.
  2) Virs 1280 x 720 : pie maks. 30 kadriem/sek.
- Neatbalsta GMC 2 vai augstāku versiju.
- Atbalsta SVAF („Augša/apakša", „Blakus" režīmu).
- Atbalsta BD MVC Spec.

▪ Audio dekodētājs

- Atbalsta WMA 10 PRO (līdz 5.1 kanālu skaņai).
- Neatbalsta WMA bezzuduma audio.
- Atbalsta ADPCM IMA,MS.
- Neatbalsta ADPCM(A-Law, μ-Law).
- Neatbalsta QCELP/AMR NB/WB.
- Atbalsta „vorbis" (līdz 2 kanāliem).
- Atbalsta DD+ (līdz pat 7.1 kanālu skaņai)

| PIEZĪME |

▸ Ierīce var neatbalstīt dažu MKV vai MP4 failu atskaņošanu, tas atkarīgs no satura izšķirtspējas un kadru skaita sekundē.

Atbalstītie subtitru failu formāti

	Name	File Extension
Ārējs	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	„SubRip"	.srt
	„SubViewer"	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	„SubStation Alpha"	.ssa
	Uzlabots „SubStation Alpha"	.ass
	„Powerdivx"	.psb
Iekšējs	Xsub	AVI
	„SubStation Alpha"	MKV
	Uzlabots „SubStation Alpha"	MKV
	„SubRip"	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4

Mūzikas failu atbalsts

Faila paplašinājums	Veids	Audio kodekss	Atbalsta diapazons
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.ogg	OGG	Vorbis	Atbalsta līdz 2 kanāliem
*.wma	WMA	WMA	Atbalsta WMA 10 Pro (līdz 5.1 kanālu skaņai). Neatbalsta WMA bezzuduma audio. Atbalsta līdz M2 profilu. Neatbalsta LBR režīmu.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	0. un 1. veids
*.ape	ape	ape	

Attēlu faila atbalsts

Faila paplašinājums	Veids	Izšķirtspēja
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Piezīmes par USB savietojamību

- Atskaņotājs atbalsta USB atmiņas ierīces, MP3 atskaņotājus, digitālās fotokameras un USB karšu lasītājus.
- Daži USB ierīču modeļi/digitālie fotoaparāti var nebūt savietojami ar šo atskaņotāju.
- Atskaņotājs atbalsta FAT16, FAT32 un NTFS failu sistēmas.
- Pievienojiet USB ierīces tieši atskaņotāja USB ligzdai. Savienošana, izmantojot USB savienotāju, var izraisīt kļūmes datu nolasīšanā.
- Vairāk kā vienas atmiņas ierīces savietošana ar vairākkaršu lasītāju var izraisīt darbības traucējumus un kļūmes.
- Atskaņotājs neatbalsta PTP protokolu.
- Neatvienojiet USB ierīci datu nolasīšanas procesa laikā.
- Jo lielāka attēla izšķirtspēja, jo ilgāks laiks nepieciešams tā parādīšanai.
- Atskaņotājs nevar atskaņot MP3 failus ar DRM (digitāla satura tiesību pārvaldība), kas lejupielādēti no komerciālām vietnēm.
- Atskaņotājs atbalsta tikai video ar kadru nomaiņas ātrumu, kas ir mazāks par 30 k/sek.
- Šī ierīce atbalsta tikai USB datu glabāšanas (MSC jeb „Mass Storage Class") ierīces, piemēram, nelielas USB krātuves un USB HDD (neatbalsta HUB).
- Atskaņotājs var neatbalstīt dažas USB HDD ierīces, vairākkaršu lasītājus un nelielas USB ierīces.
- Ja dažām USB krātuvēm nepieciešama pastiprināta strāvas padeve, tās var ierobežot drošības ierīce.
- Ja no USB HDD ierīces atskaņotais saturs ir nestabils, pastipriniet strāvas padevi, pievienojot HDD ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai.
  Ja tas neatrisina problēmu, sazinieties ar USB HDD ierīces ražotāju.
- SAMSUNG neuzņemas atbildību par iespējamiem failu bojājumiem un informācijas zudumu.
- Atskaņotājs neatbalsta NTFS sistēmā kodētus, saspiestus vai izretinātus failus.
  - USB ierīci var labot vai formatēt stacionārajā datorā (tikai MS-Windows operētājsistēmā).

AVCHD („Advanced Video Codec High Definition" disku formāts)

- Šī ierīce var atskaņot AVCHD formāta diskus. Šāda formāta diskus parasti ieraksta un izmanto kamerā.
- AVCHD formāts ir augstas izšķirtspējas digitālās video kameras formāts.
- MPEG-4 AVC/H.264 formāts efektīvāk saspiež attēlus, nekā standarta attēlu saspiešanas formāts.
- Dažos AVCHD diskos izmantots „x.v.Color" formāts. Šī ierīce var atskaņot AVCHD diskus, kas izmanto „x.v.Color" formātu.
- „x.v.Color" ir „Sony Corporation" preču zīme.
- AVCHD un AVCHD logotips ir „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd." un „Sony Corporation" preču zīme.

| PIEZĪME |

- Ierīce var neatskaņot dažus AVCHD formāta diskus, tas atkarīgs no ierakstīšanas apstākļiem. AVCHD formāta diski jāfinalizē.
- „x.v.Color" formāts piedāvā plašāku krāsu diapazonu nekā parasti DVD kameras diski.

Piederumi

Pārliecinieties, ka komplektācijā atrodami šādi piederumi.

	
Tālvadības pults baterijas (AAA izmērs) (4301-000121)	Lietošanas pamācība (AK68-02349A)
	
Ātras uzstādīšanas pamācība (AK68-02232S)	Tālvadības pults (AK59-00167A)

Priekšējais panelis

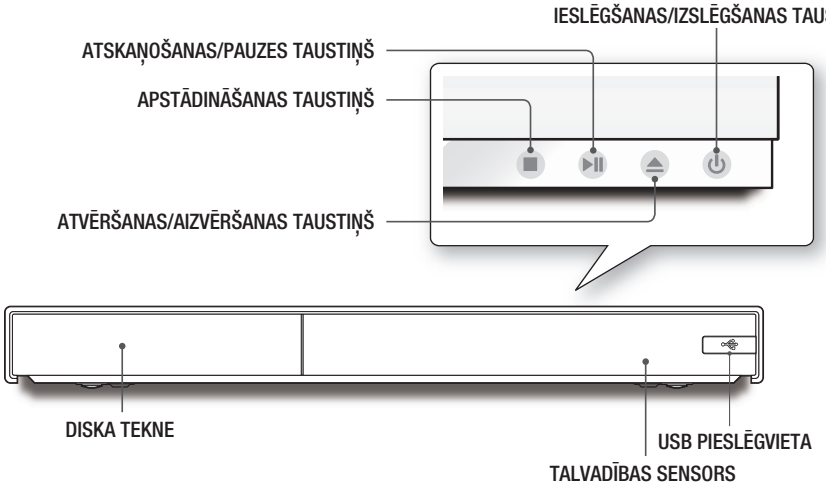

| PIEZĪME |

- Lai veiktu programmatūras atjauninašanu caur USB ligzdu, izmantojiet USB zibatmiņu.
- Kad displejā parādās „Blu-Ray" disku atskaņotāja sākotnējā izvēlne, Jūs nevarat atskaņot failu, nospiežot PLAY taustiņu uz ierīces vai tālvadības pults. Lai atskaņotu video, izvēlieties „Play movie" (atskaņot video) vai „Start" opciju diska sākotnējā izvēlnē un nospiediet taustiņu.
- Lai izmantotu „Anynet+" (HDMI-CEC) funkciju, pievienojiet HDMI kabeli HDMI 1 terminālim. Pievienojot HDMI 2 terminālim, „Anynet+" (HDMI-CEC) funkcija nav pieejama.

Aizmugures panelis

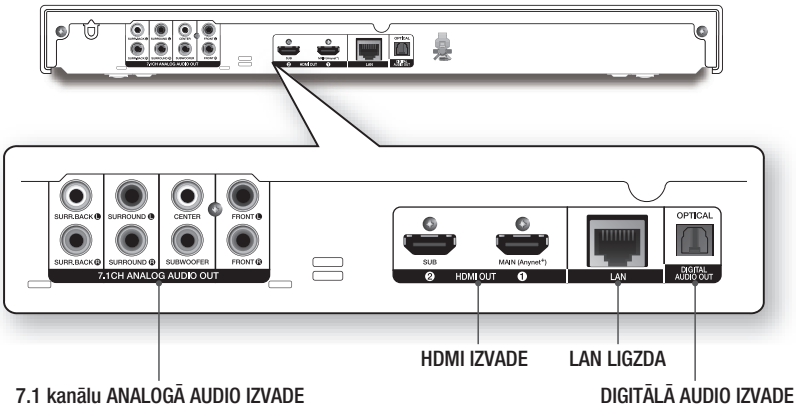

Tālvadības pults

Tālvadības pults

Pēc iestatīšanas ļauj iestatīt ieejas avotu uz TV (Šī poga ir pieejama tikai SAMSUNG TV)
Ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai
Disku teknes atvēršanai un aizvēršanai
Spiediet cipartaustiņus, lai izvēlētos vajadzīgās opcijas
Nospiediet, lai atvērtu diska izvēlni
Spiediet, lai pārslēgtos uz priekšu vai atpakaļ
Nospiediet, lai pārtrauktu atskaņošanu
Nospiediet, lai izmantotu lietotnes
Spiediet, lai pārietu uz sākuma ekrānu
Nospiediet, lai atvērtu TOOLS izvēlni
Piedāvā atgriezties uz iepriekšējo izvēlni
Šie taustiņi izmantojami gan ierīces izvēlnēm, gan vairākām „Blu-ray" disku funkcijām
Šis taustiņš ļauj veikt meklēšanu saturā
Šis taustiņš ļauj piekļūt dažādām diska funkcijām
TV ieslēgšanai un izslēgšanai (Šī poga ir pieejama tikai SAMSUNG TV)
TV skaļuma līmeņa regulēšanai (Šī poga ir pieejama tikai SAMSUNG TV)
Izmantojiet šo taustiņu, lai atvērtu uznirstošo/virsrakstu izvēlni
Spiediet, lai veiktu meklēšanu uz priekšu un atpakaļ
Nospiediet, lai pauzētu atskaņošanu
Nospiediet, lai uzsāktu atskaņošanu
Ļauj atkārtot nosaukumu, nodaļu, celiņu vai disku
Izmantojiet šo taustiņu, lai parādītu atskaņošanas informāciju
Izmantojiet, lai atlasītu izvēlnes opcijas un mainītu izvēlņu vērtības
Nospiediet, lai aizvērtu izvēlni
Nospiediet, lai izmantotu pilnekrāna funkciju
Šī poga nedarbojas „Blu-ray" disku/DVD atskaņošanas laikā
Spiediet, lai mainītu „Blu-ray" diska/DVD subtitru valodu
SOURCE
VOL
SAMSUNG TV
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
SMART HUB
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A B C D
SEARCH
AUDIO
SUBTITLE
FULL SCREEN
SAMSUNG

Bateriju ievietošana

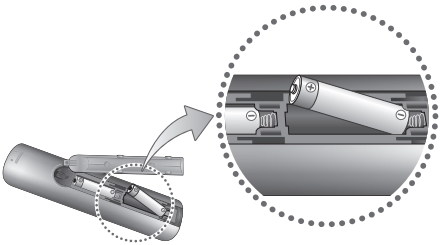

| PIEZĪME |

- Ja tālvadības pults nedarbojas pareizi:
  - Pārliecinieties, vai baterijas ievietotas, ievērojot polaritāti „+/–".
  - Pārliecinieties, vai baterijas nav izlādējušās.
  - Pārliecinieties, vai tālvadības sensors nav bloķēts.
  - Pārliecinieties, vai tuvumā neatrodas dienas gaismas lampas.

| UZMANĪBU |

- Nododiet baterijas atkritumos saskaņā ar vietējiem noteikumiem apkārtējās vides saudzēšanai. Neizmetiet baterijas kopā ar mājsaimniecības atkritumiem.

Savienošana ar TV

Savienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) no HDMI OUT ligzdas ierīces aizmugurē ar HDMI IN ligzdu televizorā.

- Nepievienojiet elektrības vadu sienas kontaktligzdai, kamēr neesat veicis visus savienojumus.
- Mainot savienojumus, vispirms izslēdziet visas ierīces.

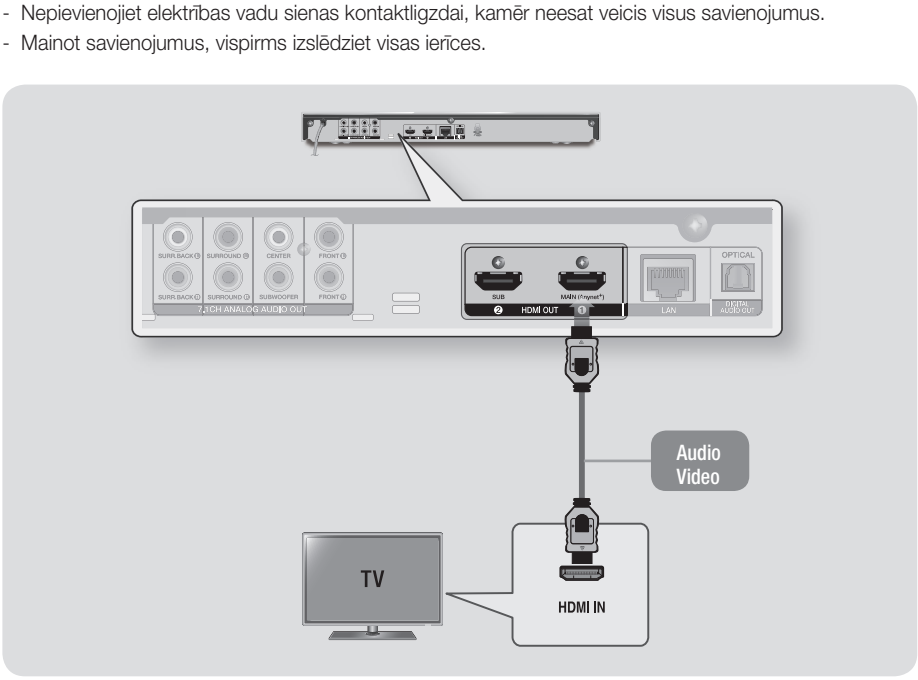

| PIEZĪMES |

- Lai izmantotu „Anynet+" (HDMI-CEC) funkciju, pievienojiet HDMI kabeli HDMI 1 terminālim. Ja pievienosiet kabeli HDMI 2 terminālim, „Anynet+" (HDMI-CEC) funkcija nebūs pieejama.
- HDMI 2 terminālis neizvada video signālu.
- Ja attēla atveides ierīces pievienošanai izmantojat HDMI-uz-DVI kabeli, lai tiktu atskaņota skaņa, Jums papildus jāsavieno ierīces DIGITĀLĀS AUDIO IZVADES ligzda ar audio sistēmu.
- HDMI kabelis nodrošina digitāla video un audio signāla izvadi, tādēļ papildus audio kabelis nav nepieciešams.
- Dažas HDMI izvades izšķirtspējas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no Jūsu televizora. Lūdzu, skatiet sava televizora lietošanas pamācību.
- Savienojot ierīci ar TV, izmantojot HDMI kabeli, vai savienojot ierīci ar jaunu televizoru un tad to pirmoreiz ieslēdzot, ierīce automātiski iestata augstāko televizora atbalstīto izšķirtspēju.
- Garš HDMI kabelis var radīt ekrāna traucējumus. Ja tā notiek, izvēlnē iestatiet HDMI „Deep Color" funkciju „Off" (izslēgts) režīmā.
- Lai skatītos video HDMI 720p, 1080i, 1080p vai 2160p izvades režīmā, Jums nepieciešams ātrgaitas (2. kategorijas) HDMI kabelis.
- HDMI kabelis izvada skaidru, digitālu signālu. Ja Jūsu TV neatbalsta HDCP (Augsta joslas platuma digitālā satura aizsardzību), TV ekrānā būs novērojami traucējumi.

Savienošana ar skaņas sistēmu

Jūs varat savienot „Blu-ray" atskaņotāju ar skaņas sistēmu, izmantojot kādu no tālāk minētajām metodēm.

- Nepievienojiet ierīces strāvas padeves kabeli sienas kontaktligzdai, pirms neesat pabeidzis savienošanu.
- Pirms mainīt savienojumus, izslēdziet visas ierīces.

1. metode Savienošana ar HDMI 4K atbalstošu AV uztvērēju

- Ar HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) savienojiet HDMI OUT ligzdu ierīces aizmugurē ar uztvērēja HDMI IN ligzdu.
- Vislabākā kvalitāte (ieteicams).

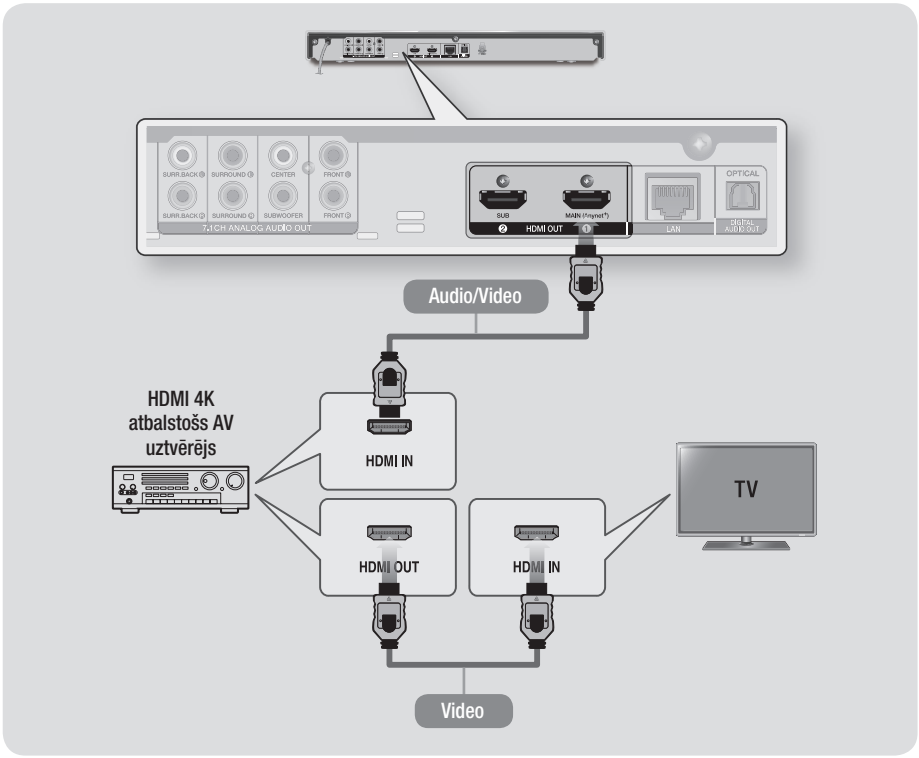

2. metode Savienošana ar AV uztvērēju, kas neatbalsta HDMI 4K, izmantojot HDMI vadu

- Ar HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) savienojiet HDMI OUT ligzdu ierīces aizmugurē ar uztvērēja HDMI IN ligzdu.
- Vislabākā kvalitāte (ieteicams)

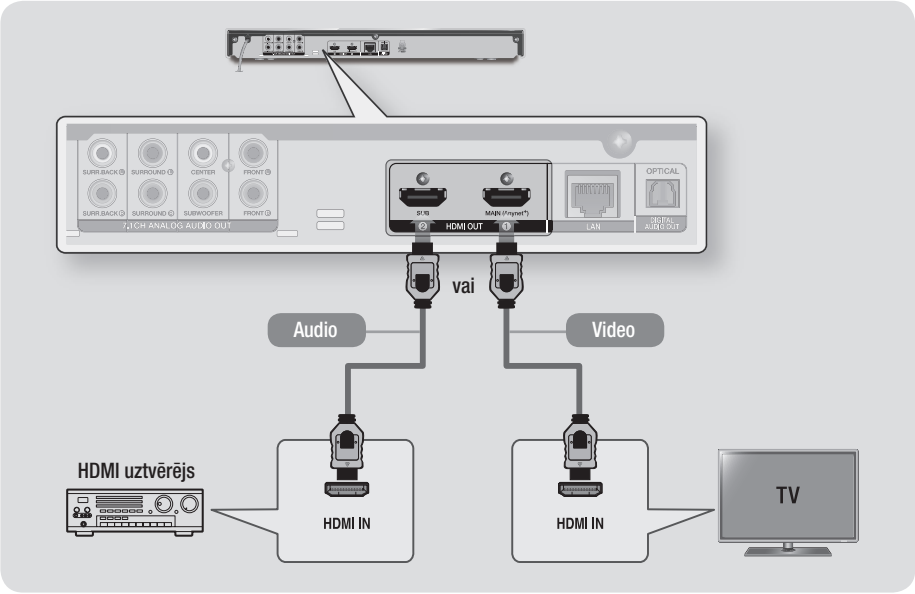

| UZMANĪBU |

▸ Nesavienojiet ierīces **HDMI OUT 1** un **HDMI OUT 2** terminālus ar HDMI kabeli.

3. metode 3. metode: Savienošana ar skaņas sistēmu (7.1 kanālu pastiprinātājs)

- Ar audio kabeļiem 7.1 kanālu sistēmai (nav iekļauti komplektācijā) savienojiet 7.1CH ANALOG AUDIO OUT terminālus atskaņotāja aizmugurē ar 7.1CH ANALOG AUDIO IN termināļiem uz pastiprinātāja.
- Labāka kvalitāte

4. metode 4. metode: Savienošana ar AV uztvērēju, „Dolby Digital" vai DTS dekoderi

- Ar digitālu optisko kabeli (nav iekļauts komplektācijā) savienojiet „Optical Digital Audio Out" ligzdu uz ierīces ar uztvērēja „Digital Optical In" ligzdu.
- Laba kvalitāte
- Ja „Digital Output" (digitālā izvade) iestatīta PCM režīmā, skaņa tiks atskaņota tikai caur priekšējiem diviem skaļruņiem.

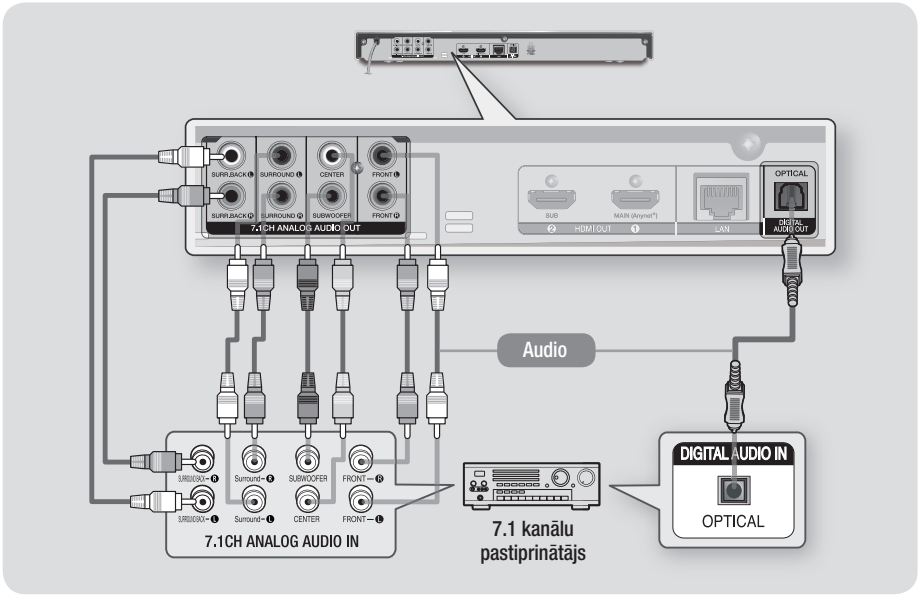

| PIEZĪME |

- Lai dzirdētu skaņu no noteiktiem „Blu-ray" diskiem, atskaņotāja priekšējai kreisajai un labajai izvadei jābūt savienotai ar 7.1 kanālu pastiprinātāju.
- Ja savienojat ierīci ar 5.1 kanālu mājas kinozāli vai uztvērēju, savienojiet visas atskaņotāja analogā audio izvades ligzdas, izņemot „Surround Back Left/Surround Back Right" izvades.

Savienošana ar tīkla maršrutētāju

Izmantojot vienu no zemāk piedāvātajām metodēm, Jūs varat savienot ierīci ar savu tīkla maršrutētāju.

Kabeļtīkls

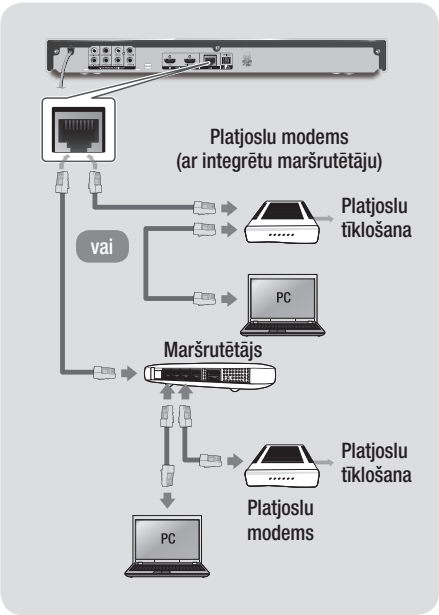

| PIEZĪMES |

- Interneta piekļuve SAMSUNG programmatūras atjaunināšanas serverim var nebūt atļauta, tas atkarīgs no Jūsu maršrutētāja un interneta pakalpojumu sniedzēja uzstādījumiem. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju.
- DSL lietotājiem tīkla savienojuma izveidei vēlams izmantot maršrutētāju.

Bezvadu tīkls

| PIEZĪMES |

- Ja Jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta DHCP, šī ierīce var izmantot DHCP vai statisku IP adresi, lai pievienotos bezvadu tīklam.
- Iestatiet bezvadu maršrutētāju infrastruktūras režīmā. Ierīce neatbalsta „Adhoc" režīmu.
- Atskaņotājs atbalsta tikai sekojošus bezvadu drošības protokolus:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Savienojuma izveidei izvēlieties brīvu bezvadu maršrutētāja kanālu. Ja bezvadu maršrutētāja iestatīto kanālu tobrīd izmanto cita ierīce, radīsies traucējumi un savienojums netiks izveidots.
- Ja Jūs izvēlaties ātrizvades („Greenfield") 802.11n protokolu un Jūsu maršrutētāja autentificēšanas režīms iestatīts WEP, TKIP vai TKIP-AES (WPS2 Mixed) režīmā, ierīce neatbalstīs savienojuma izveidi, balstoties uz jaunākajiem „Wi-Fi" sertifikācijas noteikumiem.
- Bezvadu LAN darbībā var rasties traucējumi, tas atkarīgs no lietošanas apstākļiem (maršrutētāja darbības, attāluma no ierīces, šķēršļiem, citu radio ierīču raidītā signāla traucējumiem, u.c.).

Sākotnējo iestatījumu veikšana

- Ja Jūs neiestatīsiet sākotnējos iestatījumus, HOME (sākuma) izvēlne nebūs pieejama.
- Ekrāna rādījumu saturs (OSD jeb ekrāna saskarne) pēc programmatūras atjaunināšanas var būt mainīta.
- Piekļuves soļi var atšķirties, tas ir atkarīgs no atlasītās izvēlnes.

Kad esat savienojis atskaņotāju ar televizoru, ieslēdziet tos. Pirmo reizi ieslēdzot atskaņotāju, ekrānā parādās atskaņotāja sākotnējo iestatījumu ekrāns. Sākotnējie iestatījumi sniedz Jums iespēju iestatīt ekrāna rādījumu saturu (OSD) un izvēlnes valodu, attēla formātu (ekrāna izmēru), tīkla veidu un pievienot atskaņotāju tīklam. Visus norādījumus par sākotnējiem iestatījumiem skatiet ātras uzstādīšanas pamācībā.

| PIEZĪMES |

▸ Ja sākotnējās iestatīšanas laikā izlaižat tīkla iestatīšanu, to var konfigurēt vēlāk. Skatiet nodaļu „Tīkla savienojumu konfigurēšana" 29.-31. lpp.

▸ Ja vēlaties, lai vēlreiz tiek parādīts sākotnējo iestatījumu ekrāns, HOME ekrānā izvēlieties „**Settings > System > Setup**" vai izvēlieties atiestatīšanas opciju (sk. 26. vai 28. lpp.).

▸ Ja vēlaties izmantot „Anynet+" (HDMI-CEC) funkciju, sekojiet zemāk aprakstītajiem norādījumiem.

1) Ar HDMI kabeli pievienojiet atskaņotāju „Anynet+" (HDMI-CEC) funkciju atbalstošam SAMSUNG televizoram.
2) Gan televizorā, gan atskaņotājā aktivizējiet „Anynet+" (HDMI-CEC) funkciju.
3) Iestatiet televizoru uz sākotnējiem iestatījumiem.

HOME (sākuma izvēlnes) ekrāns

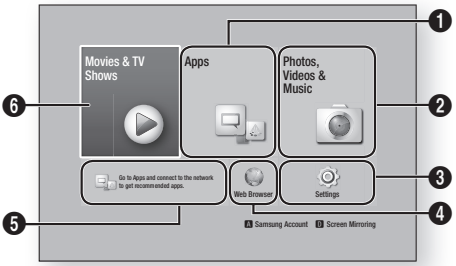

❶	**„Apps":** Ļauj piekļūt dažādām maksas un bezmaksas lietotnēm, ko iespējams lejupielādēt.
❷	**„Photos, Videos & Music":** Ļauj atskaņot foto, video vai mūzikas failus no diska, USB, PC vai mobilām ierīcēm.
❸	**„Settings":** Atver atskaņotāja izvēlni, kurā var uzstādīt dažādas funkcijas atbilstoši Jūsu vēlmēm.
❹	**„Web Browser":** Nodrošina piekļuvi internetam.
❺	**„Recommended Apps":** Nodrošina tiešu piekļuvi ieteicamajām lietotnēm.
❻	**„Movies & TV Shows":** Ļauj no interneta lejupielādēt filmas un televīzijas raidījumus. | PIEZĪME | ▸ Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts, kurā atrodaties.

| PIEZĪMES |

▸ Ja atskaņotājs tiek atstāts „Stop" režīmā ilgāk nekā 5 minūtes, neveicot nevienu darbību, ieslēdzas ekrānsaudzētājs. Ja atskaņotājs tiek atstāts ekrānsaudzētāja režīmā ilgāk nekā 20 minūtes, ierīce automātiski izslēdzas.

Iestatījumu izvēlnes atvēršana

1. HOME izvēlnē izvēlieties **„Settings”** (iestatījumi) un piespiediet ⏎. Parādās iestatījumu izvēlne.

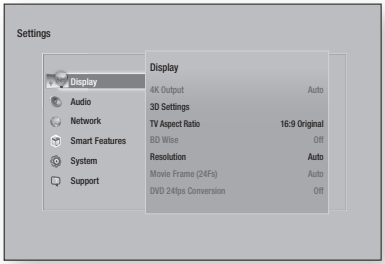

2. Lai piekļūtu iestatījumu izvēlnēm, pakārtotajām izvēlnēm un opcijām, apskatiet zemāk tālvadības pults attēlu.

Iestatījumu izvēlnes tālvadības pults taustiņi

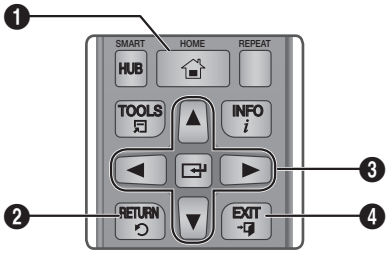

❶	**HOME** taustiņš: nospiediet, lai atgrieztos HOME (sākuma) izvēlnē.
❷	**RETURN** taustiņš: nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
❸	⏎ **(ENTER) / DIRECTION** taustiņš: • Nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai pārvietotu kursoru vai atlasītu opciju. • Nospiediet ⏎ taustiņu, lai aktivizētu tobrīd atlasītu opciju vai apstiprinātu iestatījumu.
❹	**EXIT** taustiņš: nospiediet, lai aizvērtu izvēlni.

Detalizēts funkciju apraksts

Katrai iestatījumu funkcijai, izvēlnes opcijai un atsevišķai opcijai pieejams detalizēts apraksts. Lai aplūkotu aprakstu, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai izvēlētos funkciju, izvēlnes elementu vai opciju. Apraksts parasti būs redzams ekrāna labajā malā. Katras iestatījumu funkcijas īss apraksts sākas šajā lapā. Papildus informācija par dažām funkcijām atrodama arī šīs lietošanas pamācības pielikumā.

Iestatījumu izvēlnes funkcijas

Displejs	**4K izvade**	Šī opcija izvada HDMI video 4K izšķirtspējā. Funkcija ir pieejama tikai, ja „Movie Frame" opcija ir uzstādīta uz **„Auto"**. **I PIEZĪME I** ▸ Lai izmantotu šo opciju, atskaņotājs jāpievieno ierīcei, kas atbalsta 4K izšķirtspēju, un satura atskaņošanas ātrumam jābūt 24 kadri sekundē (filmas ātrums).
	3D iestatījumi	Izvēlieties, vai atskaņot „Blu-ray" diska 3D saturu 3D režīmā. • Ja 3D režīma atskaņošanas laikā dosieties uz HOME izvēlni vai „Smart Hub" centrmezgla galveno izvēlni, ierīce automātiski iestatīs atskaņošanu 2D režīmā.
	Attēla formāts	Šī funkcija sniedz Jums iespēju pielāgot atskaņotāja video izvades signālu Jūsu TV izmēram.
	„BD Wise" funkcija	„BD Wise" ir SAMSUNG jaunākā savstarpējās savienojamības funkcija. Ja savieno SAMSUNG atskaņotāju un SAMSUNG televizoru, kam ir „BD Wise" funkcija, ar HDMI kabeli un „BD Wise funkcija" ir aktivizēta gan atskaņotājā, gan televizorā, atskaņotājs izvada video „Blu-Ray" diska/DVD video izšķirtspējā un kadru maiņas ātrumā.
	Izšķirtspēja	Piedāvā iestatīt HDMI video signāla izšķirtspēju „BD Wise", Auto, 1080p, 1080i, 720p un 480p režīmā. Skaitļi norāda video līniju skaitu kadrā. Burti „i" un „p" attiecīgi norāda rindpārlēces vai progresīvo skenēšanu. Jo vairāk video līniju, jo labāka kvalitāte.
	„Movie Frame" (24k./sek.)	Ja atskaņotājs ir pievienots 24k./sek. atbalstošam televizoram un „Movie Frame" opcija tiek aktivizēta, atskaņotāja HDMI izvade automātiski tiek uzstādīta uz 24 kadriem sekundē, lai iegūtu labāku attēla kvalitāti. • „Movie Frame" (24k./sek.) funkcija pieejama tikai, ja televizors atbalsta 24 kadru režīmu. • „Movie Frame" funkcija pieejama tikai, ja ierīces HDMI izvades izšķirtspēja iestatīta 1080i vai 1080p režīmā.

Displejs	**DVD pārveide 24k./sek. režīmā**	Pārveido DVD atskaņošanas režīmu uz 24 kadriem sekundē un izvada to caur HDMI kabeli. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta „Movie Frame" (24k./sek.) funkcija.
	„Smart Hub" centrmezgla izvēlnes loga izmērs	Šis iestatījums sniedz Jums iespēju iestatīt piemērotāko „Smart Hub" centrmezgla izvēlnes loga izmēru.
	HDMI krāsu formāts	Šis iestatījums ļauj pielāgot HDMI izvades krāsu signālu, lai tas vislabāk atbilstu pieslēgtajām ierīcēm (TV, monitoram, u.c.). Tikko esat izvēlējies formātu, ekrāns acumirklī kļūst melns.
	„HDMI Deep Color" režīms	Šis režīms sniedz iespēju pielāgot caur HDMI IZVADES ligzdu izvadīto video „Deep Color" režīmam, kas nodrošina spilgtāku un dziļāku krāsu atveidi.
	Progresīvais režīms	Šis režīms sniedz iespēju uzlabot attēla kvalitāti DVD satura skatīšanās laikā.

Audio	**Digitālā izvade**	Šis režīms sniedz iespēju izvēlēties Jūsu televizoram un AV uztvērējam atbilstošu digitālās audio izvades formātu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet digitālās izvades izvēles tabulu 65. lpp.
	PCM lejupiztveršana	Ļauj veikt izvēli, lai 96Khz PCM signāli tiktu lejupiztverti uz 48Khz, pirms tie tiek izvadīti uz pastiprinātāju. Aktivizējiet funkciju, ja pastiprinātājs vai uztvērējs neatbalsta 96Khz signālu.
	„Dynamic Range Control" funkcija	Sniedz Jums iespēju pielāgot dinamiskā diapazona kontroli „Dolby Digital", „Dolby Digital Plus", un „Dolby True HD" audio sistēmām. ✓ **„Auto"** režīms: automātiski kontrolē „Dolby TrueHD" audio sistēmas dinamisko diapazonu, balstoties uz „Dolby TrueHD" skaņu celiņa informāciju. „Dolby Digital" un „Dolby Digital Plus" sistēmām šis iestatījums darbojas arī „On" režīmā. ✓ **„Off"** režīms: nepielāgo dinamisko diapazonu, sniedzot Jums iespēju klausīties oriģinālās skaņas īpašības ✓ **„On"** režīms: dinamiskā diapazona kontrole tiek aktivizēta visiem trīs „Dolby" formātiem. Klusas skaņas tiek pastiprinātas un skaļi trokšņi tiek klusināti.
	Lejupkonvertēšanas režīms	Sniedz Jums iespēju izvēlēties vairāku kanālu lejupkonvertēšanas metodi, kas ir saderīga ar Jūsu skaņas sistēmu. Varat izvēlēties režīmu, kurā atskaņotājs lejupkonvertē uz parastu stereo vai telpiskam skanējumam atbilstošu stereo.

Audio	**DTS Neo:6 režīms**	No 2 kanālu skaņas avota, varat klausīties vairākkanālu skaņu, izmantojot HDMI izvadi
	„Audio Sync" funkcija	Dažos gadījumos, ja ierīce ir savienota ar digitālo televizoru, skaņas signāls var nebūt sinhrons ar video signālu. Šajā gadījumā noregulējiet skaņas aiztures laiku, lai tas sakristu ar video signālu. • Skaņas aiztures laiku var uzstādīt 0-200 msek amplitūdā. Noregulējiet to optimālajā iestatījumā. **| PIEZĪME |** ▸ Jūsu norādītais skaņas aiztures laiks var nebūt precīzs, tas ir atkarīgs no atskaņotā satura.
	HDMI skaņas izvade	HDMI skaņu var izvadīt caur HDMI1 vai HDMI2 izvadi. ✓ **„Auto"**: Skaņas izvade tiek iestatīta automātiski, pamatojoties uz HDMI1 un HDMI2 pievienotajām ierīcēm. ✓ **HDMI1**: Skaņa tiek izvadīta uz HDMI1 pievienoto ierīci. ✓ **HDMI2** : Skaņa tiek izvadīta uz HDMI2 pievienoto ierīci.
	Skaļruņu iestatījumi	Sniedz iespēju izvēlēties atskaņotājam pievienoto skaļruņu veidu, izmēru un daudzumu, noregulēt sekojošus iestatījumus pievienotajiem skaļruņiem un ieslēgt un izslēgt pārbaudes toni skaļruņu pārbaudei. ✓ **„Size"** (izmērs): Ļauj izvēlēties katra pievienotā skaļruņa izmēru – liels vai mazs – vai norādīt, ka nav pievienoti īpaši skaļruņi, izvēloties opciju **„None"**. Ja skaļruņa veida opcijā izvēlaties **„None"**, šis skaļruņa veids „Level" un „Distance" izvēlnēs tiek iekrāsots pelēks. ✓ **„Level"** (līmenis): Ļauj noregulēt katra skaļruņa relatīvo skaļumu no amplitūdā no 6db līdz -6db. Piemēram, ja vēlaties dzirdēt dziļu basu skanējumu, varat palielināt zemfrekvences skaļruņa skaļumu līdz 6db. ✓ **„Distance"** (attālums): Ļauj noregulēt katra skaļruņa relatīvo attālumu no klausīšanās vietas (maks. līdz 30 pēdām.) Jo lielāks attālums, jo skaļāka būs skaņa no skaļruņa. ✓ **„Test Tone"** (testa tonis): Ļauj palaist pārbaudes toņa funkciju, lai varat pārbaudīt uzstādījumus. Pārbaudes toņa uzstādīšana „On" režīmā aktivizē funkciju. Testa toņa uzstādīšana „Off" režīmā izslēdz funkciju.

Tīkls	**Tīkla status**	Sniedz Jums iespēju pārbaudīt tīkla savienojuma un interneta statusu.
	Tīkla iestatījumi	Sniedz iespēju konfigurēt tīkla iestatījumus, lai varat izbaudīt dažādu funkciju priekšrocības - interneta pakalpojumus vai „AllShare Wi-Fi" funkciju, kā arī atjaunināt programmatūru.
	„Wi-Fi Direct" funkcija	Šī funkcija sniedz iespēju savienot „Wi-Fi Direct" ierīci ar atskaņotāju, izmantojot vienādranga tīklu un bez bezvadu maršrutētāja. Ievērojiet - ja atskaņotājs ir pievienots bezvadu tīklam, tas var tikt atvienots, ja izmantojat „Wi-Fi Direct" funkciju. **| PIEZĪME |** ▸ Ja izmantojat „Wi-Fi Direct" funkciju, teksta faili, piemēram, ar paplašinājumu .TXT vai .DOC, netiks atskaņoti,
	„AllShare" iestatījumi	Ļauj vadīt, kuras tīklā esošās ierīces, piemēram, viedtālruņi un planšetdatori, var kopīgot saturu ar Jūsu televizoru.
	Ierīces nosaukums	Izmantojiet šo funkciju, lai piešķirtu ierīcei nosaukumu - ar šo nosaukumu ierīce tiks atpazīta Jūsu tīklā.
	„BD-Live" funkcijas iestatījumi	Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu dažādas „BD-Live" funkcijas. „BD-Live" funkcija sniedz Jums iespēju piekļūt dažu „Blu-ray" disku papildus saturam, ja esat pievienojis ierīci tīklam. ✓ **„BD-Live Internet Connection"** („BD-Live" interneta savienojums): sniedz Jums iespēju pilnībā vai daļēji atļaut vai aizliegt „BD-Live" savienošanos ar internetu. ✓ **„BD Data Management"** (BD datu pārvaldība): Ļauj Jums pārvaldīt BD datus, kas lejupielādēti no „BD-Live" pakalpojuma servera vai „Blu-ray" diska.

Viedās opcijas	**Lietotņu iestatījumi**	Ļauj konfigurēt lietotņu paziņojumu uzstādījumus un apskatīt pamatinformāciju par lietotnēm. ✓ **„Push Notification Settings"** (ieteikt paziņojumu iestatījumus): ļauj saņemt paziņojumus no atlasītajiem pakalpojumiem. ✓ **„Properties"** (detaļas): ļauj apskatīt lietotņu pamatinformāciju.
	VOD kategorijas bloķēšana	Varat bloķēt piekļuvi pieprasījumvideo (VOD) saturam, pamatojoties uz tā saturu. **| PIEZĪME |** ▸ Šī funkcija var netikt atbalstīta, tas ir atkarīgs no valsts.
	Noteikumi un nosacījumi, Privātuma politika	Lai varētu izmantot „Smart Hub" pakalpojumus, Jums jāizskata un jāpiekrīt „Smart Hub" noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politikai.
	Atiestatīt SMART centrmezglu	Atiestata ierīcē saglabātos SMART centrmezgla un SAMSUNG kontu iestatījumus.

Sistēma	**Iestatīšana**	Ļauj vēlreiz veikt sākotnējo iestatīšanu. Papildu informācijai skatiet ātras uzstādīšanas pamācību.
	Ātrā palaišana	Ļauj veikt uzstādījumu, lai atskaņotājs ātri ieslēdzas, samazinot sāknēšanas laiku. **| PIEZĪME |** ▸ Ja šī funkcija ir aktivizēta, tiek palielināts enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā.
	Valoda	Sniedz Jums iespēju izvēlēties ērtāko valodu ekrāna izvēlnei, diska izvēlnei, skaņai, subtitriem, utt. • Diska izvēlnei, diska skaņai vai subtitriem izvēlētā valoda ir pieejama tikai, ja to piedāvā diska saturs.
	Ierīču pārvaldnieks	Jūs varat pievienot bezvadu USB klaviatūru vai peli atskaņotāja priekšējā paneļa USB ligzdai. ✓ **Klaviatūras iestatīšana**: ļauj konfigurēt atskaņotājam pievienotu bezvadu USB klaviatūru. **| PIEZĪME |** ▸ Klaviatūru var izmantot tikai, ja interneta pārlūka vai „Smart Hub" centrmezgla izvēlnē parādās QWERTY dialoglogs. ✓ **Peles iestatīšana**: sniedz Jums iespēju pievienot atskaņotājam bezvadu USB peli. Jūs varat izmantot peli atskaņotāja izvēlnē un tīmekļa pārlūkā tāpat kā datoram. ▪ Lai ar peli veiktu iestatījumus ierīces izvēlnē: **1.** Pievienojiet peli pie atskaņotāja. **2.** Nospiediet peles taustiņu, ko iestatījāt peles iestatījumos. Parādās vienkāršotā izvēlne. **3.** Iestatiet nepieciešamās izvēlnes vērtības. **| PIEZĪMES |** ▸ Dažas USB HID klaviatūras un peles var nebūt savietojamas ar ierīci, tas atkarīgs no klaviatūras un peles modeļa. ▸ Dažas HID klaviatūras var nedarboties. ▸ Ierīce neatbalsta ar vadiem pieslēdzamas klaviatūras. ▸ Ierīce var neatbalstīt dažas aplikācijas. ▸ Ja bezvadu HID klaviatūra nedarbojas traucējumu dēļ, pārvietojiet to tuvāk atskaņotājam.

Sistēma	**Drošība**	Noklusējuma drošības PIN kods ir 0000. Ja neesat izveidojis savu PIN, ievadiet noklusējuma PIN kodu, lai piekļūtu drošības funkcijām. Kad esat piekļuvis drošības funkcijai pirmo reizi, mainiet PIN kodu, izmantojot PIN koda nomaiņas iespēju. ✓ **„BD Parental Rating"** funkcija: šī opcija bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot „Blu-ray" diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs novērtējums. ✓ **„DVD Parental Rating"** funkcija: šī opcija bez PIN koda ievadīšanas liedz iespēju atskaņot DVD diskus, kam piešķirts vecuma kategoriju ierobežojošs novērtējums. ✓ **PIN koda maiņa**: sniedz iespēju nomainīt 4 ciparu drošības paroli. ▪ Ja esat aizmirsis PIN kodu: **1.** Izņemiet disku vai USB atmiņas ierīci. **2.** Nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet piespiestu ■ taustiņu uz augšējā paneļa. Visi iestatījumi tiks atiestatīti uz noklusētajiem.
	Vispārīgi	Jūs varat rediģēt zemāk minēto opciju iestatījumus un pielāgot tos savām vajadzībām. ✓ **Priekšējais displejs**: mainiet priekšējā paneļa apgaismojuma spilgtumu. ✓ **Laika zona**: Izvēlieties laika zonu, kurā dzīvojat. ✓ **Izvēlnes caurspīdīgumu**: noregulējiet izvēlnes dialogloga caurspīdīgumu.
	"Anynet+ (HDMI-CEC)" funkcija	„Anynet+" ir ērta iespēja vienlaikus izmantot vairākas savstarpēji savienotas SAMSUNG ierīces, kuras atbalsta „Anynet+" funkciju. Tā sniedz Jums iespēju vadīt visas ierīces ar vienu SAMSUNG tālvadības pulti. Lai izmantotu šo funkciju, pievienojiet šo atskaņotāju SAMSUNG TV ar HDMI kabeli.

Atbalsts	**Tālvadība**	Tālvadības funkcija sniedz mūsu izsaukuma centram iespēju piekļūt Jūsu SAMSUNG ierīcēm attālināti, lai veiktu kļūmju novēršanu. Nepieciešams aktīvs interneta savienojums. **| PIEZĪMES |** ▶ Tālvadības pakalpojums dažās valstīs var nebūt pieejams. ▶ Sazinieties ar tuvāko servisa centru par PIN kodu un lai paziņotu kodu atbildīgajai personai. Tas ļauj veikt attālinātu ierīces diagnosticēšanu un nepieciešamās darbības.
	Programmatūras atjaunināšana	Sīkākai informācijai par programmatūras atjaunināšanu skatiet nodaļu „Programmatūras atjaunināšana” 33.-34. lpp.
	Sazināšanās ar SAMSUNG	Kontaktinformācija palīdzības iegūšanai atskaņotāja lietošanā.
	Atiestatīšana	Visi iestatījumi atgriezīsies noklusējuma režīmā, izņemot tīkla un „Smart Hub” centrmezgla iestatījumus, un tiek palaista iestatīšanas funkcija. Noklusējuma drošības PIN kods ir 0000.

Tīkli un internets

Pievienojot šo atskaņotāju tīklam, Jūs varat izmantot tīkla funkcijas, piemēram, „BD-LIVE" un „Smart Hub" centrmezglu, kā arī veikt programmatūras atjaunināšanu. Lai uzzinātu vairāk par piekļuvi internetam un tā izmantošanu, skatiet lietošanas pamācības sadaļu „Tīkla pakalpojumi" 47.-58. lpp., kā arī iepazīstieties ar zemāk minētajām tīkla iestatījumu instrukcijām.

Tīkla iestatījumu konfigurēšana

Lai uzzinātu vai Jūsu IP adrese ir statiska vai dinamiska, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju. Ja adrese ir dinamiska, ieteicams iestatīt zemāk aprakstītos automātiskos iestatījumus. Ja vēlaties pievienoties kabeļtīklam, pirms iestatīšanas uzsākšanas savienojiet ierīci ar maršrutētāju, izmantojot tīkla kabeli. Ja vēlaties pievienoties bezvadu tīklam, pirms iestatīšanas uzsākšanas atvienojiet jebkādus kabeļtīkla savienojumus.
Lai veiktu iestatīšanu sekojiet zemāk minētajiem soļiem:

Kabeļtīkls

❑ **Automātiska kabeļtīkla izveide.**

1. HOME ekrānā atlasiet **„Settings"** (iestatījumi) un tad piespiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Network"** (tīkls) un tad piespiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Network Settings"** (tīkla iestatījumi), un tad nospiediet taustiņu.
4. Tīkla iestatījumu izvēlnē atlasiet **„Wired"** un tad piespiediet taustiņu.
5. Izvēlieties **„Connect"** (savienot) taustiņu un tad piespiediet taustiņu. Ierīce nosaka kabeļtīklu, pārbauda tīkla savienojumu un tad pievienojas tīklam.

❑ **Manuāla kabeļtīkla izveide**

Ja Jūsu IP adrese ir statiska, vai automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli.
Pēc pirmo divu iepriekš minēto soļu izpildes:

1. Izvēlieties **„Network Status"** (tīkla statuss). Atskaņotājs meklē tīklu un tad parāda neizdevušās savienojuma paziņojumu.
2. Ekrāna apakšā atlasiet **„IP Settings"** (IP adreses iestatījumi) un nospiediet taustiņu. Parādās IP adreses iestatījumu logs.
3. Atlasiet IP iestatījumu lauku un piespiediet taustiņu.
4. IP iestatījumu laukā atlasiet **„Enter manually"** (ievadīt manuāli) un piespiediet taustiņu.
5. Atlasiet ievadāmo vērtību (piemēram, IP adrese) un piespiediet taustiņu. Izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus, lai ievadītu vērtības. Ciparus var ievadīt, izmantojot arī ▲▼ taustiņus. Izmantojiet ◄► taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos no viena ievades lauka uz nākamo. Kad viena vērtība ir ievadīta, piespiediet taustiņu.
6. Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņus, lai virzītos uz citu vērtību, un ievadiet šo vērtību, sekojot norādījumiem 5. punktā.
7. Atkārtojiet 5. un 6. punktu, līdz visas vērtības ir aizpildītas.

| PIEZĪME |

- Tīkla vērtības var iegūt no interneta pakalpojuma sniedzēja.

8. Kad esat pabeidzis iestatīšanu, atlasiet **OK** un tad piespiediet taustiņu. Atskaņotājs apstiprina tīkla savienojumu un savienojas ar tīklu.

Bezvadu tīkls

Bezvadu tīkla savienojumu Jūs varat iestatīt četros veidos:

- Automātiskā bezvadu tīkla savienojuma iesaistīšana
- Manuālā bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana
- izmantojot WPS(PBC)
- izmantojot WPS(PIN)

Veicot bezvadu tīkla konfigurēšanu, visas atskaņotājam pievienotās bezvadu ierīces, kā arī visas atskaņotājam ar vadiem pievienotās ierīces tiks atvienotas.

❑ Automātiskā bezvadu tīkla savienojuma iesaistīšana

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un piespiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un piespiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Network Settings”** (tīkla iestatījumi), un piespiediet taustiņu.
4. Tīkla iestatījumu izvēlnē atlasiet **„Wireless”** (bezvadu) un piespiediet taustiņu. Atskaņotājs meklē pieejamos tīklus un parāda tos sarakstā.

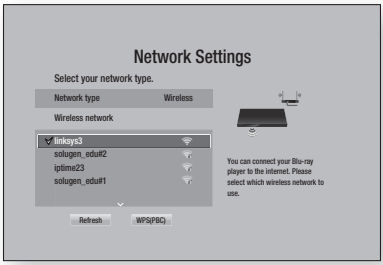

5. Atlasiet vajadzīgo tīklu un piespiediet taustiņu.
6. Drošības logā ievadiet sava tīkla drošības kodu vai paroli. Ievadiet skaitļus, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus un burtus, atlasot vajadzīgo burtu ar virzientaustiņiem, un tad piespiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Lai redzētu paroli ievadīšanas laikā, izmantojiet virzientaustiņus, atlasiet **„Show Password”** (parādīt paroli) labajā pusē, un tad piespiediet taustiņu.

7. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done”** (pabeigts) un piespiediet taustiņu. Atskaņotājs apstiprina tīkla savienojumu un savienojas ar tīklu.
8. Kad apstiprināšana ir pabeigta, izvēlieties **OK** un piespiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Jūsu drošības kodam vai parolei jābūt minētam vienā no maršrutētāja vai modema iestatījumu logiem.

❑ Manuālā bezvadu tīkla savienojuma iestatīšana

Ja Jūsu IP adrese ir statiska, vai arī, ja automātiskā iestatīšana neizdodas, tīkla iestatīšana jāveic manuāli.

1. Sekojiet norādījumiem „Automātiskā bezvadu tīkla savienojuma iesaistīšana” līdz 5. solim.
2. Atskaņotājs meklē tīklu un tad parāda paziņojumu par neizdevušos savienojumu.
3. Ekrāna apakšā atlasiet **„IP Settings”** (IP iestatījumi) un piespiediet taustiņu. Parādās IP adreses iestatījumu logs.
4. Atlasiet IP iestatījumu lauku un piespiediet taustiņu.
5. IP iestatījumu laukā atlasiet **„Enter manually”** (ievadīt manuāli) un piespiediet taustiņu.

6. Atlasiet ievadāmo vērtību (piemēram, IP adrese) un piespiediet taustiņu. Izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus, lai ievadītu vērtības. Ciparus var ievadīt, izmantojot arī ▲▼ taustiņus. Izmantojiet ◄► taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos no viena ievades lauka uz nākamo. Kad viena vērtība ir ievadīta, piespiediet taustiņu.
7. Nospiediet ▲ vai ▼ taustiņu, lai virzītos uz citu vērtību, un ievadiet šo vērtību, sekojot norādījumiem 6. punktā.
8. Atkārtojiet 6. un 7. punktā minētās darbības, līdz visas vērtības ir aizpildītas.

| PIEZĪME |

- Tīkla vērtības Jūs varat iegūt pie interneta pakalpojuma sniedzēja.

9. Kad esat pabeidzis, atlasiet **OK** un piespiediet taustiņu. Parādās drošības logs.
10. Drošības logā ievadiet sava tīkla drošības kodu vai paroli. Ievadiet skaitļus tieši, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus. Ievadiet burtus, atlasot vajadzīgo burtu ar ▲▼◄► , un tad piespiediet taustiņu.
11. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** (pabeigts) ekrāna labajā pusē un piespiediet taustiņu. Atskaņotājs apstiprina tīkla savienojumu un savienojas ar tīklu.
12. Kad apstiprināšana ir pabeigta, izvēlieties **OK** un piespiediet taustiņu.

❑ WPS(PBC)

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings"** (iestatījumi) un piespiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Network"** (tīkls) un piespiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Network Settings"** (tīkla iestatījumi), un piespiediet taustiņu.
4. Tīkla iestatījumu izvēlnē atlasiet **„Wireless"** (bezvadu) un piespiediet taustiņu.
5. Nospiediet ▲ taustiņu uz tālvadības pults un piespiediet ► taustiņu, lai atlasītu **WPS(PBC)**.
6. Uz tālvadības pults piespiediet taustiņu. Parādās paziņojums „Press the PBC button" (nospiediet PBC taustiņu).
7. Divu minūšu laikā uz maršrutētāja nospiediet WPS(PBC) taustiņu. Atskaņotājs automātiski iegūst visus tīkla iestatījumus un pievienojas tīklam. Ekrānā parādās tīkla statusa ekrāns. Atskaņotājs pievienojas tīklam, kad ir apstiprināts tīkla savienojums.

❑ WPS(PIN)

Pirms uzsākšanas datorā atveriet sava maršrutētāja iestatīšanas izvēlni un piekļūstiet ekrānam ar WPS PIN ievadīšanas lauku.

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings"** (iestatījumi) un piespiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Network"** (tīkls) un piespiediet taustiņu
3. Atlasiet **„Network Settings"** (tīkla iestatījumi), un piespiediet taustiņu.
4. Tīkla iestatījumu izvēlnē atlasiet **„Wireless"** (bezvadu) un piespiediet taustiņu. Atskaņotājs meklē pieejamos tīklus un parāda tos sarakstā.
5. Atlasiet vajadzīgo tīklu un piespiediet taustiņu.
6. Atlasiet **WPS(PIN)** un piespiediet ► taustiņu. Parādās PIN uznirstošais logs.
7. WPS PIN ievadīšanas logā maršrutētāja iestatīšanas ekrānā ievadiet PIN un saglabājiet logu.

| PIEZĪME |

- Sazinieties ar ražotāju, lai iegūtu paskaidrojumus, kā piekļūt maršrutētāja iestatījumu ekrāniem, vai skatiet maršrutētāja lietošanas pamācību.
- Lai izveidotu WPS savienojumu, iestatiet sava bezvadu maršrutētāja drošības šifrēšanu AES režīmā. WEP drošības šifrēšanas iestatījums neatbalsta WPS savienojumu.

„Wi-Fi Direct” funkcija

„Wi-Fi Direct” funkcija ļauj atskaņotājam pievienot „Wi-Fi Direct” ierīces, tādējādi savstarpēji izmantot vienādranga tīklu bez bezvadu maršrutētāja palīdzības.

| PIEZĪMES |

- Dažas „Wi-Fi Direct” ierīces var neatbalstīt „AllShare” funkciju, ja tās savienotas, izmantojot „Wi-Fi Direct”. Šādā gadījumā ieteicams mainīt tīkla savienojuma metodi.
- „Bluetooth” pārraide var traucēt „Wi-Fi Direct” signālam. Pirms „Wi-Fi Direct” funkcijas izmantošanas ieteicams izslēgt visu aktīvo mobilo ierīču „Bluetooth” funkciju.

1. Ieslēdziet „Wi-Fi Direct” ierīci un aktivizējiet tās „Wi-Fi Direct” funkciju.
2. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings”** (iestatījumi) un piespiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Network”** (tīkls) un piespiediet taustiņu.
4. Atlasiet „Wi-Fi Direct” un piespiediet taustiņu.
   Ekrānā parādās „Wi-Fi Direct” ierīces, kuras iespējams pievienot.
5. Lai nodibinātu Wi-Fi savienojumu, iespējami trīs varianti:
   - izmantojot Wi-Fi ierīci;
   - izmantojot atskaņotāju, kas izmanto PBC;
   - izmantojot atskaņotāju, kas izmanto PIN.

   Katra iespēja detalizēti izskaidrota zemāk.

Izmantojot Wi-Fi ierīci

1. Wi-Fi ierīcē sekojiet norādījumiem, kā pievienot citu „Wi-Fi Direct” ierīci. Skatiet ierīces lietošanas pamācību.
2. Kad procedūra pabeigta, TV ekrānā jāparādās uznirstošajam logam ar paziņojumu, ka ierīce, kas atbalsta „Wi-Fi Direct” funkciju, pieprasa savienojuma apstiprinājumu. Atlasiet **OK** un tad piespiediet taustiņu, lai apstiprinātu izvēli.
3. Ekrānā parādās savienojuma vaicājuma logs, kam seko veiksmīga savienojuma apstiprinājuma paziņojuma logs. Kad tas aizveras, „Wi-Fi Direct” logā jāparādās pievienotajai ierīcei.

Izmantojot atskaņotāju, kas izmanto PBC

1. Izvēlieties „Wi-Fi Direct” ierīci, kuru vēlaties pievienot šim atskaņotājam un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās PBC/PIN uznirstošais logs.
2. Atlasiet **PBC** un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās PBC uznirstošais logs.
3. 2 minūšu laikā uz „Wi-Fi Direct” ierīces nospiediet PBC taustiņu.
4. Ekrānā parādās savienojuma vaicājuma logs, kam seko veiksmīga savienojuma apstiprinājuma paziņojuma logs. Kad tas aizveras, „Wi-Fi Direct” logā jāparādās pievienotajai ierīcei.

Izmantojot atskaņotāju, kas izmanto PIN

1. Izvēlieties „Wi-Fi Direct” ierīci, kuru vēlaties pievienot šim atskaņotājam, un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās PBC/PIN uznirstošais logs.
2. Atlasiet **PIN** un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās PIN uznirstošais logs.
3. Iegaumējiet PIN kodu uznirstošajā logā, tad ievadiet to atbilstošajā lauciņā „Wi-Fi Direct” ierīcē, kuru vēlaties pievienot.
4. Ekrānā parādās savienojuma vaicājuma logs, kam seko veiksmīga savienojuma apstiprinājuma paziņojuma logs. Kad tas aizveras, „Wi-Fi Direct” logā jāparādās pievienotajai ierīcei.

| PIEZĪMES |

- Izmantojot „Wi-Fi Direct” funkciju, aktīvais kabeļa vai bezvadu tīkla savienojums tiek pārtraukts.
- Teksta faili, piemēram, ar paplašinājumu .TXT vai .DOC, netiks atskaņoti, ja izmantojat „Wi-Fi Direct” funkciju.

Programmatūras atjaunināšana

Lai uzlabotu atskaņošanu un saņemtu papildu pakalpojumus, Jums ir iespēja atjaunināt atskaņotāja programmatūru, izmantojot programmatūras atjaunināšanas izvēlni.

- Programmatūras atjaunināšanas laikā nekad manuāli neizslēdziet un atkārtoti neieslēdziet ierīci.

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings"** (iestatījumi) un piespiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Support"** un piespiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Software Update"** (programmatūras atjaunināšana) un piespiediet taustiņu.
4. Lai lejupielādētu atjauninājumu un atjauninātu tagad, izvēlieties **„Update Now"** un piespiediet taustiņu. Sīkākai informācijai skatiet „Atjaunināt tagad" tālāk šajā lapā.
5. Lai liktu ierīcei veikt automātisku programmatūras atjaunināšanu, kad tas ir pieejams, atlasiet **„Auto Update"** un piespiediet taustiņu. Sīkākai informācijai skatiet „Automātiska atjaunināšana" 34. lpp.

| PIEZĪMES |

- Atjaunināšana ir pabeigta, kad ierīce automātiski izslēdzas un atkārtoti ieslēdzas.
- „SAMSUNG Electronics" neuzņemas atbildību par ierīces darbības traucējumiem, ko programmatūras atjaunināšanas laikā izraisījis nestabils tīkla savienojums vai patērētāja nolaidība.
- Ja atjaunināšanas laikā vēlaties pārtraukt programmatūras atjaunināšanu, nospiediet taustiņu.
- Kad notiek sistēmas atjaunināšana, priekšējā panelī tiek rādīts uzraksts „UPDATE".

Tūlītēja atjaunināšana

Lai atjauninātu programmatūru tiešsaistē vai izmantojot USB atmiņas ierīci, varat izmantot funkciju „atjaunināt tagad". Norādījumi par atjaunināšanu tiešsaistē ir izskaidroti zemāk. Norādījumi par programmatūras atjaunināšanu, izmantojot USB datu nesēju, izskaidroti nākamajā lapā.

1. Izvēlieties **„Update Now"** (atjaunināt tagad) un piespiediet taustiņu. Parādās uznirstošais logs ar piedāvājumu veikt atjaunināšanu.
2. Ierīce tiešsaistē meklē jaunāko programmatūras versiju.
3. Ja tā atrod jaunu versiju, parādās uznirstošais logs ar pieprasījumu veikt atjaunināšanu.
4. Atlasiet **OK**. Ierīce atjaunina programmatūru, automātiski izslēdzas un tad atkal ieslēdzas.
5. Ja neatlasāt **OK** vai **„Cancel"** (atcelt) vienas minūtes laikā, ierīce saglabā jaunāko programmatūras atjauninājumu. Varat atjaunināt programmatūru vēlāk, izmantojot **„Auto Update"** (automātiska atjaunināšana).
6. Ja atlasāt **„Cancel"**, ierīce atceļ atjauninājumu.

| PIEZĪMES |

- Kad sistēmas atjaunināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras detaļas „Contact SAMSUNG" loga ierīces informācijas sadaļā.
- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju. Tas var izraisīt atskaņotāja darbības traucējumus.

Automātiska atjaunināšana

Jūs varat iestatīt automātiskas atjaunināšanas funkciju, lai atskaņotājs lejupielādē programmatūras atjauninājumu, kas tas atrodas automātiskas atjaunināšanas režīmā.
Automātiskas atjaunināšanas režīmā atskaņotājs ir izslēgts, bet interneta savienojums ir aktīvs. Atskaņotājs automātiski veic programmatūras lejupielādi laikā, kad to neizmantojat.

1. Nospiediet ▲▼pogas, lai izvēlētos **„Auto Update”** (automātiska atjaunināšana), un nospiediet pogu.
2. Iestatiet **„On”** (ieslēgts) vai **„Off”** (izslēgts) režīmu. Ja iestatīsiet **„On”** režīmu, atskaņotājs automātiski lejupielādēs jaunāko programmatūru, atrodoties automātiskas atjaunināšanas režīmā, kad tā ir izslēgta. Ja ierīce lejupielādē programmatūras atjauninājumu, pēc tās ieslēgšanas Jūs varēsiet to iestatīt.

| PIEZĪMES |

- Lai atjauninātu programmatūru automātiskas atjaunināšanas režīmā, atskaņotājam jābūt savienotam ar internetu.

< Programmatūras atjaunināšana, izmantojot USB datu nesēju >

1. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet **SUPPORT** (atbalsts) ekrāna labajā augšējā stūrī.
3. Meklēšanas lauciņā ievadiet ierīces modeļa numuru. Kad modeļa numurs ir ievadīts, nolaižamajā lodziņā tiek parādītas ierīces, kas atbilst modeļa numuram.
4. Ar kreiso taustiņu uzklikšķiniet uz ierīces numura nolaižamajā sarakstā.
5. Lapā, kas parādās, ritiniet uz leju un atlasiet **„Firmware Manuals &Downloads”** (programmatūras pamācības un lejupielādes).
6. Nospiediet **„Firmware”** (programmatūra) lapas centrā.
7. Nospiediet uz **ZIP** ikonas failu saraksta kolonnā lapas labajā malā.
8. Pirmajā uznirstošajā logā atlasiet **„Send”** (nosūtīt). Otrajā uznirstošajā logā atlasiet **OK**, lai lejupielādētu un saglabātu programmatūras failu savā datorā.
9. Atveriet ZIP arhīvu savā datorā. Tajā atradīsiet vienu mapi ar tādu pašu nosaukumu kā ZIP failam.
10. Pārnesiet failu uz USB datu nesēju.
11. Pārliecinieties, ka ierīces diska teknē nav diska, un pievienojiet USB datu nesēju ierīces USB ligzdai.
12. Ierīces izvēlnē dodieties uz **„Settings”** (iestatījumi) > **„Support”** (atbalsts) > **„Software Update”** (programmatūras atjaunināšana).
13. Atlasiet **„Update Now”** (atjaunināt tagad).
14. Ierīce meklē programmatūru USB datu nesējā. Kad programmatūra ir atrasta, parādās uznirstošais logs ar pieprasījumu veikt atjaunināšanu.
15. Atlasiet **OK**. Ierīce atjaunina programmatūru, automātiski izslēdzas un tad atkal ieslēdzas.

| PIEZĪMES |

- Ja atjaunojat programmatūru, izmantojot USB datu nesēju, ierīces diska teknē nevajadzētu atrasties diskam.
- Kad sistēmas atjaunināšana ir pabeigta, pārbaudiet programmatūras detaļas „Contact SAMSUNG” loga ierīces informācijas sadaļā.
- Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet atskaņotāju. Tas var izraisīt atskaņotāja darbības traucējumus.
- Programmatūras atjaunināšanai caur USB ligzdu, izmantojiet tikai USB zibatmiņu.

„Blu-ray" disku atskaņotājs var atskaņot saturu no „Blu-ray"/DVD/CD diskiem, USB datu nesējiem, datoriem, viedtālruņiem, planšetdatoriem un tīmekļa. Lai atskaņotu datorā vai mobilajās ierīcēs saglabāto saturu, ierīces un atskaņotājs jāsavieno ar tīklu, un datorā jābūt uzstādītai „AllShare" tīkla programmatūrai.

| PIEZĪMES |

- Datoros, kuri darbojas „Windows 7" un „Windows 8" operētājsistēmā, „AllShare" programmatūra ir iebūvēta.

„AllShare Play" logs

Visiem datu nesējiem „AllShare Play" galvenais dialoglogs vai viens no pakārtotajiem dialoglogiem ir galvenais veids, kā piekļūt un atskaņot dažādās tieši vai caur tīklu pievienotās ierīcēs saglabātu saturu.

Piekļuve „AllShare Play" logam

Lai piekļūtu „AllShare Play" galvenajam logam, HOME izvēlnē atlasiet **„Photos, Videos & Music"** un piespiediet ⏎ taustiņu

Komerciālo disku atskaņošana

1. Piespiediet ⏏ taustiņu, lai atvērtu diska tekni.
2. Ievietojiet disku teknē ar marķēto pusi uz augšu.

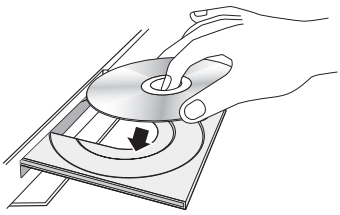

3. Piespiediet ⏏ taustiņu, lai aizvērtu diska tekni. Atskaņošana sākas automātiski.
4. Ja atskaņošana netiek uzsākta automātiski, piespiediet ▶ taustiņu uz tālvadības pults.

Failu atskaņošana no USB ierīces

Jūs varat izvēlēties kādu no divām metodēm, lai atskaņotu vai apskatītu atskaņotājā failus no USB ierīces.

1. metode

1. Ieslēdziet atskaņotāju.
2. Pievienojiet USB ierīci atskaņotāja USB ligzdai priekšējā panelī. Ekrānā parādīsies uznirstošais dialoglogs, kas informē par jaunu pievienotu ierīci.

| PIEZĪME |

- Ja ekrānā neparādās uznirstošais logs, izmantojiet 2. metodi.

3. Izmantojiet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu **„Photos"** (foto), **„Videos"** (video), **„Music"** (mūzika) vai **„All Content"** (viss saturs), un tad nospiediet ⏎ taustiņu. Ekrānā parādīsies „AllShare Play" dialoglogs un izvēlētajam atskaņošanas veidam atbilstošais saturs. Šajā logā Jūs redzēsiet mapes, atsevišķus informācijas failus vai arī abus, tas atkarīgs no veida, kādā informācija sakārtota datu nesējā.

| PIEZĪME |

- Lai gan atskaņotājs parāda visa satura mapes, tas parādīs tikai failus ar 2. solī izvēlētā satura veidu. Piemēram, ja izvēlējāties mūziku, Jūs varēsiet redzēt tikai mūzikas failus. Šo izvēli var mainīt, atgriežoties „All Share Play" dialoglogā un dodoties uz 2. metodē aprakstīto 4. soli.

4. Ja nepieciešams, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai izvēlētos mapi, un tad nospiediet taustiņu.
5. Atlasiet failu, ko vēlaties atskaņot vai apskatīt, un tad nospiediet taustiņu.
6. Lai aizvērtu mapi vai atgrieztos HOME izvēlnē, nospiediet **RETURN** taustiņu.
7. Ejiet uz 39.-46. lpp., lai apskatītu norādījumus, kā atskaņot video, mūziku un attēlu no USB ierīces.

2. metode

1. Ieslēdziet atskaņotāju.
2. Pievienojiet USB ierīci atskaņotāja USB ligzdai uz priekšējā paneļa.
3. HOME izvēlnē atlasiet **„Photos, Video & Music"** (foto, video un mūzika) un nospiediet taustiņu.
4. Atlasiet **„Photos"** (foto), **„Videos"** (video), **„Music"** (mūzika) vai **„All Content"** (viss saturs), un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Lai gan atskaņotājs parāda visa satura mapes, tas parādīs tikai failus ar 2. solī izvēlētā satura veidu. Piemēram, ja izvēlējāties mūziku, Jūs varēsiet redzēt tikai mūzikas failus. Šo izvēli var mainīt, atgriežoties „AllShare Play" dialoglogā un atkārtojot 4. soli.

5. Izmantojiet ◄► taustiņus, lai atlasītu vēlamo ierīci, un nospiediet taustiņu. Šajā logā Jūs redzēsiet mapes, atsevišķus failus vai abus, tas atkarīgs no veida, kādā informācija sakārtota datu nesējā.
6. Ja nepieciešams, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai izvēlētos mapi, un tad nospiediet taustiņu.
7. Izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu failu, ko apskatīt vai atskaņot, un nospiediet taustiņu.
8. Lai aizvērtu mapi vai atgrieztos HOME izvēlnē, nospiediet **RETURN** taustiņu.
9. Ejiet uz 39.-46. lpp., lai apskatītu norādījumus, kā atskaņot video, mūziku un attēlu no USB ierīces.

| PIEZĪME |

- Ja USB ierīces atskaņošanas laikā diska teknē ievietosiet disku, atskaņošanas režīms automātiski pārslēgsies uz „disku" režīmu.

Diska atskaņošana ar lietotāja ierakstītu saturu

Jūs varat atskaņot paša ierakstītus multimediju satura „Blu-Ray", DVD vai CD diskus.

1. Ievietojiet pašierakstītu disku diska teknē ar marķēto pusi uz augšu un tad aizveriet diska tekni. Ekrānā parādās „Device Connected" (ierīce pievienota) uznirstošais logs.
2. Izmantojiet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu vēlamā satura veidu - **„Photos"** (foto), **„Videos"** (video), **„Music"** (mūzika) vai **„All Content"** (viss saturs), un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Lai gan atskaņotājs parāda visa satura mapes, tas parādīs tikai failus ar 2. solī izvēlētā satura veidu. Piemēram, ja izvēlējāties mūziku, Jūs varēsiet redzēt tikai mūzikas failus. Šo izvēli var mainīt, atgriežoties „AllShare Play" dialoglogā un atkārtojot 2. soli.

3. Ekrānā parādās logs, kurā redzams diska saturs. Šajā logā Jūs redzēsiet mapes, atsevišķus failus vai arī abus, tas atkarīgs no veida, kādā informācija sakārtota.

4. Ja nepieciešams, izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai izvēlētos mapi, un tad nospiediet taustiņu.
5. Izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu failu, ko apskatīt vai atskaņot, un nospiediet taustiņu.
6. Vienu vai vairākas reizes nospiediet **RETURN** taustiņu, lai izietu no aktīvā ekrāna, izietu no mapes vai atgrieztos HOME izvēlnē. Nospiediet **EXIT** taustiņu, lai uzreiz atgrieztos HOME izvēlnē.
7. Ejiet uz 39.-46. lpp., lai apskatītu norādījumus, kā atskaņot video, mūziku un attēlu no diska.

„AllShare" tīkla funkcijas izmantošana

„AllShare" programmatūra sniedz Jums iespēju atskaņot video un mūzikas failus, kā arī apskatīt attēlus, kas saglabāti Jūsu datorā vai „AllShare" atbalstošā ierīcē, izmantojot bezvadu tīkla savienojumu.

„ AllShare" programmatūras lejupielāde

Ja dators nedarbojas „Windows 7" vai „8" operētājsistēmā, datorā nepieciešams lejupielādēt „AllShare" programmatūru, lai izmantotu „AllShare" funkciju. Jūs varat lejupielādēt datora programmatūru un iegūt noderīgu informāciju par „AllShare" funkcijas izmantošanu tīmekļa vietnē www.samsung.com.

1. Dodieties uz tīmekļa vietni www.samsung.com.
2. Atlasiet „Support" (atbalsts) lapas augšpusē.
3. Atbalsta sadaļā ievadiet savas ierīces modeļa numuru „Model Number" (modeļa numurs) lauciņā un nospiediet taustiņu.
4. Nākamā lapā, kas parādās, atlasiet **„See All Downloads"** (apskatīt visas lejupielādes) ekrāna kreisajā pusē zem „Downloads" (lejupielādes). Parādās „Download" (lejupielādes) cilne.
5. „Download" cilnē atlasiet „Software" (programmatūra).
6. Programmatūras sarakstā nospiediet EXE taustiņu „AllShare" programmatūras līnijas labajā pusē.
7. Uznirstošajā dialoglogā nospiediet „Send" (nosūtīt) taustiņu.
8. Uznirstošajā logā nospiediet „Save File" (saglabāt failu).
9. Atrodiet „AllShare" instalācijas failu uz diska un divreiz nospiediet uz tā.
10. Uznirstošajā logā nospiediet „Run" (izpildīt) un sekojiet instrukcijām, kas parādās ekrānā.

Lejupielādējiet „AllShare" uzstādīšanas/lietošanas pamācību „Software" sadaļā nospiežot uz atbilstošā PDF faila simbola failu saraksta kolonnā lapas labajā pusē. PDF formāta fails tiks lejupielādēts un atvērts. Jūs varat apskatīt un/vai saglabāt failu.

Datorā vai „AllShare” ierīcē saglabāta satura atskaņošana „Blu-ray” diska atskaņotājā

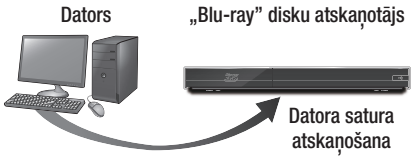

„AllShare” savienojums

1. Pievienojiet „Blu-ray” disku atskaņotāju, datoru un/vai „AllShare” atbalstošu ierīci kopējam bezvadu tīklam.
2. Sekojiet norādījumiem „AllShare” programmatūras uzstādīšanas/lietošanas pamācībā, lai iestatītu to ierīces un failu apskatīšanai vai atskaņošanai.
3. HOME izvēlnē atlasiet **„Photos, Video & Music”** (foto, video un mūzika) un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „AllShare Play” logs.
4. Atlasiet atskaņojamo saturu - **„Photos”** (foto), **„Videos”** (video), **„Music”** (mūzika) vai **„All Content”** (viss saturs) - un nospiediet taustiņu.
5. Nākamā ekrānā atlasiet **„AllShare”** un nospiediet taustiņu.
6. „AllShare” pievienoto ierīču sarakstā atlasiet savu datoru vai citu „AllShare” atbalstošu ierīci un nospiediet taustiņu. Parādās saraksts ar visiem pieejamiem failiem.
7. Atlasiet failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, un tad nospiediet taustiņu.

Datorā vai viedtālrunī saglabātā satura atskaņošanas pārvalde

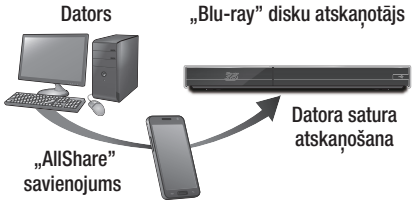

„AllShare” viedtālrunis

(Opcija pieejama tikai SAMSUNG tālruņiem, kas atbalsta „AllShare” funkciju.)

1. Pievienojiet „Blu-ray” disku atskaņotāju, datoru un „AllShare” atbalstošu mobilo tālruni kopējam bezvadu tīklam.
2. Sekojiet norādījumiem „AllShare” programmatūras instalācijas/instrukciju pamācībā, lai iestatītu ierīces failu apskatīšanai vai atskaņošanai.
3. Izmantojot „AllShare” programmatūru, datorā apstipriniet, ka mobilais tālrunis ir pievienots tīklam.
4. Mobilajā tālrunī atlasiet failu, ko vēlaties apskatīt vai atskaņot, un tad atlasiet „Blu-ray” atskaņotāju kā atskaņošanas ierīci.
5. Uzsāciet atskaņošanu mobilajā tālrunī.

Video atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt „Blu-Ray”/DVD diskā, USB un mobilajā ierīcē vai datorā saglabāta video satura atskaņošanu. Dažas šajā pamācībā aprakstītās funkcijas var nebūt pieejamas, tas atkarīgs no diska satura.

Video atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

■ Ar atskaņošanu saistītie taustiņi

Meklēšanas, lēnās atskaņošanas vai atskaņošanas pa kadram režīmā skaņa netiek atskaņota.

- Lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā, nospiediet ▶ taustiņu.

▶ taustiņš	Uzsāk atskaņošanu.
■ taustiņš	Pārtrauc atskaņošanu.
❚❚ taustiņš	Pauzē atskaņošanu.
„Fast motion play” (ātrā atskaņošana)	Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ◀◀ vai ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
„Slow motion play” (lēnā atskaņošana)	Pauzes režīmā nospiediet ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ▶▶ taustiņu, mainīsies atskaņošanas ātrums.
„Step motion play” (atskaņošana pa kadram)	Pauzes režīmā nospiediet ❚❚ taustiņu. Katru reizi nospiežot ❚❚ taustiņu, ekrānā parādīsies nākamais kadrs.
„Skip motion play” (atskaņošanas pārtīšana)	Atskaņošanas laikā nospiediet ⏮ vai ⏭ taustiņu. Katru reizi nospiežot ⏮ vai ⏭ taustiņu, atskaņošana tiek sākta no iepriekšējās vai nākamās nodaļas vai faila.

■ Diska, virsraksta un uznirstošās izvēlnes un virsraksta saraksta izmantošana

DISC MENU (diska izvēlne) taustiņš	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu diska izvēlni.
TITLE MENU (virsraksta izvēlne) taustiņš	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu virsraksta izvēlni. • Ja diskam ir pieejams atskaņošanas saraksts, nospiediet **„View”** (apskatīt), lai apskatītu atskaņošanas sarakstu.
POPUP MENU (uznirstošā izvēlne) taustiņš	Atskaņošanas laikā nospiediet šo taustiņu, lai apskatītu uznirstošo izvēlni.

TOOLS izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas laikā vai pauzes režīmā piespiediet **TOOLS** taustiņu.

„Play from the Beginning” (atskaņot no sākuma)	Atlasiet, lai uzsāktu filmas atskaņošanu no sākuma, un tad nospiediet ↵ taustiņu.
3D	Izmantojiet 3D izvēlni, lai izvēlētos „Side by Side” vai „Top and Bottom” opciju, ja atskaņotais 3D saturs netiek pareizi parādīts 3D režīmā. **| PIEZĪME |** ▸ Izmantojiet 3D režīmu tikai 3D saturam. Ja to izmanto 2D saturam, tas var netikt pareizi parādīts.
„Movie Note” (piezīme par filmu)	Piezīme par filmu sniedz papildu informāciju, tādu kā, režisora, aktieru komentāri, īss ainas apraksts, utt. **| NOTES |** ▸ Šī opcija ir pieejama, ja disks ietver „Movie Note” informāciju un ir pievienots tīklam.
„Scene” (skata) meklēšana	Lai apskatītu vēlamo skatu vai sāktu atskaņot filmu no šī skata, atskaņošanas laikā varat izmantot skata meklēšanas funkciju

„Scene" (skata) meklēšana	| PIEZĪMES | ▸ Ja indeksa informācija failā ir bojāta vai fails neatbalsta indeksēšanu, skata meklēšanas funkcija nav pieejama. ▸ Ja izmantojat „AllShare" funkciju pēc pievienošanās datoram caur tīklu, skata meklēšanas funkcija var netikt atbalstīta.
„Title" (virsraksta) meklēšana	Ja diskā vai ierīcē saglabāta vairāk kā viena filma, atlasiet šo opciju, lai uzsāktu cita virsraksta atskaņošanu. 1. Atlasiet **„Title Search"** (virsraksta meklēšana) un tad nospiediet taustiņu. 2. Lai atlasītu virsrakstu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad spiediet taustiņu.
„Chapter" (nodaļas) meklēšana	Atlasiet, lai atskaņotu vajadzīgo nodaļu. 1. Atlasiet **„Chapter Search"** (nodaļas meklēšana) un tad nospiediet taustiņu. 2. Lai atlasītu nodaļu, spiediet ▲▼ taustiņus un tad spiediet taustiņu.
„Time" (laika) meklēšanas josla	Atlasiet, lai uzsāktu atskaņošanu no konkrētas vietas, vadoties pēc laika. 1. Atlasiet **„Search Time Bar"** (meklēt laika joslu) un tad nospiediet taustiņu. 2. Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet laiku no kura vēlaties uzsākt atskaņošanu, un tad nospiediet taustiņu. | PIEZĪME | ▸ Jūs varat izmantot arī◄► taustiņus, lai pārtītu filmu uz priekšu vai atpakaļ. Katru reizi piespiežot ◄► taustiņus, filma tiek pārtīta minūti uz priekšu vai atpakaļ.

„Repeat" (atkārtošanas) režīms	Atlasiet šo opciju, lai atkārtotu konkrētas ainas, nodaļas vai virsraksta atskaņošanu. - **„Off"** (izslēgts): Atlasiet, lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā. - **„Title"** (virsraksta): Atlasiet, lai atkārtotu konkrēta virsraksta atskaņošanu. - **„Chapter"** (nodaļas): Atlasiet, lai atkārtotu konkrētas nodaļas atskaņošanu. - **„Repeat A-B"** (atkārtot A-B): atlasiet, lai atkārotu konkrētu daļu. 1. Lai atlasītu **„Repeat A-B"** (A-B fragmenta atkārtošana), spiediet ▲▼ taustiņus un tad nospiediet taustiņu. 2. Nospiediet taustiņu vietā, kur vēlaties uzsākt atkārtotu atskaņošanu (A). Tiks atskaņota filma. 3. Nospiediet taustiņu vietā, kur vēlaties beigt atskaņošanu. | PIEZĪME | ▸ Jums jāiestata beigu punkts (B) vismaz 5 sekundes vēlāk nekā atkārtotās atskaņošanas fragmenta sākuma punkts (A).
„Picture" (attēla) režīms	Atlasiet šo opciju, lai iestatītu attēlu režīmu. - **„Dynamic"** (dinamisks): palielina asuma un spilgtuma iestatījumus. - **„Standard"** (standarta): izvēlieties šo iestatījumu skatāma satura atskaņošanai. - **„Movie"** (filmu): šis ir filmu atskaņošanai piemērotākais iestatījums. - **User** (lietotāja): šis iestatījums sniedz Jums iespēju regulēt attēlu atveides asumu un traucējumu samazināšanas funkciju. | PIEZĪME | ▸ Izmantojot „BD WISE" funkciju, šī izvēlne nav pieejama.
„Audio" (audio valoda)	Atlasiet, lai iestatītu vēlamo skaņu celiņa valodu.

„Subtitle” (subtitru valoda)	Atlasiet, lai iestatītu vēlamo subtitru valodu. - Šo funkciju Jūs varat izmantot, arī nospiežot tālvadības pults **SUBTITLE** taustiņu.
„Subtitle” iestatījumi	Ļauj iestatīt vēlamās subtitru opcijas.
„Angle” (kameras leņķis)	Atlasiet, lai skatītos filmas ainu no cita skatu punkta. „Angle” opcija parāda pieejamo skatu punktu skaitu. Jūs varat mainīt skatu punktu, ja „Blu-ray” vai DVD diska saturs piedāvā šo opciju konkrētām ainām.
„BONUSVIEW Video” iestatījumi	Atlasiet, lai iestatītu vēlamās „BONUSVIEW” opcijas.
„BONUSVIEW Audio” iestatījumi	
„Full Screen” (pilnekrāna) režīms	Atlasiet, lai iestatītu video attēla izmēru. Izvēlieties **„Original”** (oriģināls), Mode 1 (1. režīms) (lielāks) vai „Mode 2” (2. režīms) (vislielākais).
Informācija	Atlasiet, lai apskatītu video faila informāciju.

| PIEZĪMES |

- TOOLS izvēlne var atšķirties vai vispār netikt parādīta, tas ir atkarīgs no diska satura vai atmiņas ierīces.
- Video faili ar datu pārraides ātrumu, kas lielāks par 20 Mb/sek. var pārslogot atskaņotāja veiktspēju un atskaņošana var tikt traucēta.

Apskatīšanas un opciju izvēlņu izmantošana

„View” (apskatīšanas) izvēlnes izmantošana

Video atskaņošanas ekrānā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu **„View”**, un tad nospiediet taustiņu.

„Title” (virsraksts)	Parāda visus video failus pēc virsraksta.
„Date” (datums)	Parāda visas mapes ar video pēc datuma. Ja izvēlaties mapi un piespiežat taustiņu, visi video faili mapē tiek parādīti pēc datuma.
„Folder” (mape)	Parāda visas mapes datu nesējā vai atmiņas ierīcē.
Playlist (atskaņošanas saraksts)	Parāda pieejamos atskaņošanas sarakstus.
„Title List” (virsraksta saraksts)	Parāda visus video failus datu nesējā vai atmiņas ierīcē pēc virsraksta. Alternatīva virsrakstam.

| PIEZĪME |

- „View” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska vai atmiņas ierīces.

„Options” (opciju) izvēlnes lietošana

Videofaila atskaņošanas ekrānā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu **„Options”**, un tad nospiediet taustiņu.

„Play Selected” (atskaņot atlasīto)	Ļauj izveidot atskaņošanas sarakstu, izvēloties konkrētus failus, ko atskaņot. Funkcija darbojas vienādi ar visiem datu nesējiem. Skatiet „Atskaņošanas saraksta izveide audio CD” 43. lpp.
„Send” (nosūtīt)	Atlasiet, lai augšupielādētu izvēlētos failus tiešsaistes vietnēs (Picasa, Facebook utt.) vai ierīcē. Lai izmantotu šo funkciju, tiešsaistes vietnē nepieciešams izveidot kontu un tad pieteikties, izmantojot pieteikšanās funkciju.
„Delete” (izdzēst)	Atlasiet, lai izdzēstu failu no ierīces.

| PIEZĪME |

- „Options” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska vai atmiņas ierīces.

Mūzikas atskaņošanas vadība

Jūs varat pārvaldīt DVD/CD diskā, USB datu nesējā, datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta audio satura atskaņošanu. Dažas no šajā pamācībā aprakstītajām funkcijām var nebūt pieejamas, tas ir atkarīgs no diska vai satura.

Mūzikas atskaņošanai izmantojamie tālvadības pults taustiņi

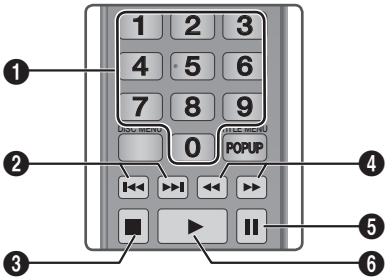

❶	**CIPARU** taustiņi: Ja tiek parādīti sanumurēti celiņi, piespiediet celiņa numuru. Tiek atskaņots izvēlētais celiņš.
❷	⏮ ⏭ taustiņš: virzās uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
❸	■ taustiņš: pārtrauc skaņu celiņa atskaņošanu.
❹	**„Fast Play" (ātrā atskaņošana) (tikai audio CD (CD-DA) diskiem)** Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀ vai ▶▶ taustiņu. Katru reizi nospiežot ◀◀ vai ▶▶ taustiņu, atskaņošanas ātrums mainās.
❺	❚❚ taustiņš: pauzē skaņu celiņa atskaņošanu.
❻	▶ taustiņš: atskaņo izvēlēto skaņu celiņu.

Apskatīšanas un opciju izvēlņu izmantošana

„View" (apskatīšanas) izvēlnes izmantošana

Mūzikas faila atskaņošanas ekrānā nospiediet ▲▼◀▶ taustiņus, lai atlasītu „View, un tad nospiediet ↵ taustiņu.

„Track" (skaņas celiņš)	Parāda visus skaņas celiņus datu nesējā vai atmiņas ierīcē.
„Album" (albums)	Parāda visus mūzikas failus datu nesējā vai atmiņas ierīcē pēc albuma.
„Artist" (mākslinieks)	Parāda visus mūzikas failus datu nesējā vai atmiņas ierīcē pēc mākslinieka.
„Genre" (žanrs)	Parāda visus mūzikas failus datu nesējā vai atmiņas ierīcē pēc žanra.
„Folder" (mape)	Parāda visas mapes datu nesējā vai atmiņas ierīcē.

| PIEZĪME |

- „View" izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska vai atmiņas ierīces.

„Options" (opciju) izvēlnes lietošana

Mūzikas faila atskaņošanas ekrānā nospiediet ▲▼◀▶ taustiņus, atlasītu **„Options"**, un tad nospiediet ↵ taustiņu.

„Play Selected" (atskaņot atlasīto)	Ļauj izveidot atskaņošanas sarakstu, izvēloties konkrētus failus, ko atskaņot. Funkcija darbojas vienādi ar visiem datu nesējiem. Skatiet „Atskaņošanas saraksta izveide audio CD" 43. lpp.
„Send" (nosūtīt)	Atlasiet, lai nosūtītu atlasītos failus uz citām ierīcēm.

„Ripping" (izvilkšana)	Izvilkšanas funkcija konvertē CD audio formātu mp3 formātā un saglabā konvertētos failus atskaņotājam pievienotā USB ierīcē vai mobilajā ierīcē. Skatīt nodaļu „Izvilkšana" 44. lpp.
„Information" (informācija)	Atlasiet, lai apskatītu (satura) informāciju.
„Encoding" (šifrēšana)	Atlasiet, lai pārvaldītu teksta šifrēšanas opcijas.
„Delete" (izdzēst)	Atlasiet, lai izdzēstu failu no ierīces.

| PIEZĪME |

- „Options" izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska vai atmiņas ierīces.

Audio CD diska skaņu celiņa atkārtošana

Jūs varat iestatīt audio CD (CD-DA/MP3) diska skaņu celiņu atkārtošanu.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu apakšējā kreisajā stūrī, un tad piespiediet taustiņu.
2. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas režīmu: **„Off"** (izslēgts), **„One Song"** (atkārtot vienu dziesmu), vai **„All"** (atkārtot visu), un tad nospiediet taustiņu.

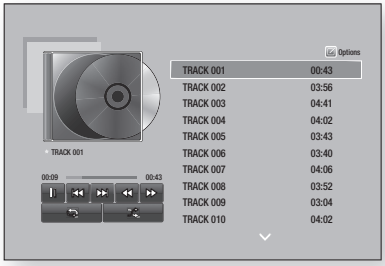

Audio CD diska skaņu celiņu atkārtošana jauktā secībā

Jūs varat iestatīt audio CD (CD-DA/MP3) diska skaņu celiņu atskaņošanu jauktā secībā.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu ekrāna apakšējā kreisajā stūrī, un tad piespiediet taustiņu.
2. Lai iestatītu „Shuffle Mode" (jauktas secība) opciju **„On"** (ieslēgts) vai **„Off"** (izslēgts) režīmā, spiediet ▲▼un tad nospiediet taustiņu.

Skaņu celiņu saraksta izveidošana no CD diska

1. Kad ekrānā redzams atskaņošanas logs, atlasiet **„Options"** (opciju) taustiņu un tad nospiediet taustiņu. Parādās opciju izvēlne.
2. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu **„Play Selected"** (atskaņot izvēlēto), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās izlases atskaņošanas ekrāns.
3. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu skaņas celiņu, un tad nospiediet taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādīsies ķeksītis.
4. Lai atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 3. soli.
5. Lai izņemtu skaņu celiņu no saraksta, atlasiet skaņu celiņu un atkārtoti nospiediet taustiņu. Ķeksītis pazudīs.
6. Kad esat pabeidzis, spiediet ▲▼taustiņu, lai atlasītu **„Play"** (atskaņot), un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā atkārtoti parādās mūzikas atskaņošanas logs. Sarakstā pieejami tikai Jūsu izvēlētie skaņu celiņi, to atskaņošana tiek uzsākta automātiski.

| PIEZĪMES |

- Iespējams izveidot atskaņojumu sarakstu, kas satur līdz 99 Audio CD (CD-DA) skaņu celiņiem.
- Ja esat izveidojis atskaņošanas sarakstu, **„Play Selected"** (atskaņot izvēlēto) opciju aizstāj **„Edit Playlist"** (rediģēt atskaņošanas sarakstu) „Options" (opcijas) izvēlnē.
- Izlases atskaņošanas dialoglogā Jūs varat izvēlēties **„Select All"** (atlasīt visu), **„Clear All"** (dzēst visu atlasīto), un **„Cancel"** (atcelt).

- Lai atlasītu visus skaņu celiņus, atlasiet **„Select All”**. Jūsu izveidotais atskaņošanas saraksts tiks dzēsts. Nospiediet tālvadības pults **RETURN** taustiņu vai atlasiet atskaņošanas taustiņu un tad nospiediet taustiņu - mūzikas atskaņošanas dialoglogā parādīsies visi skaņas celiņi un atskaņošana tiks uzsākta no pirmā skaņu celiņa.
- Lai dzēstu visus atlasītos skaņu celiņus uzreiz, atlasiet **„Clear All”**. Tad atlasiet atsevišķus skaņu celiņus vai izmantojiet **„Select All”** opciju, lai atlasītu visus skaņu celiņus, un tad nospiediet tālvadības pults **RETURN** taustiņu. Ja neizmantojat **„Select All”** opciju vai neatlasāt atsevišķus skaņu celiņus, atskaņošanas saraksts nemainīsies.
- **„Cancel”** opcija atceļ jebkuras izlases atskaņošanas dialogloga izmaiņas. Atgriežoties pie atskaņošanas saraksta tas paliks nemainīgs.

Izvilkšana

1. Ievietojiet USB ierīci USB ligzdā ierīces priekšā.
2. Kad ekrānā redzams atskaņošanas logs, atlasiet **„Options”** un tad nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās opciju izvēlne.
3. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu **„Ripping”** (izvilkšana), un tad nospiediet taustiņu. Parādās izvilkšanas funkcijas ekrāns.
4. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu skaņu celiņu, un tad spiediet taustiņu. Skaņu celiņa kreisajā pusē parādīsies ķeksītis.
5. Lai atlasītu un atlasītu citus skaņu celiņus, atkārtojiet 4. soli.
6. Lai izdzēstu skaņu celiņu no saraksta, atlasiet skaņu celiņu un atkārtoti nospiediet taustiņu. Ķeksītis pazudīs.
7. Kad esat pabeidzis, ar ▲▼ taustiņiem atlasiet izvilkšanas taustiņu un nospiediet taustiņu. Parādās izvilkšanas funkcijas uznirstošā izvēlne.
8. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu ierīci, kurā saglabāt izvilktos failus, un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Neatvienojiet ierīci, kamēr notiek izvilkšana.

9. Ja vēlaties atcelt izvilkšanu, nospiediet taustiņu un atlasiet **„Yes”**. Atlasiet **„No”**, lai turpinātu izvilkšanu.
10. Kad izvilkšana ir pabeigta, ekrānā parādīsies paziņojums „Successfully Ripped” (veiksmīgi izvilkts). Nospiediet taustiņu.
11. Nospiediet **RETURN** taustiņu vai atlasiet **„Cancel”** un tad nospiediet taustiņu, lai atgrieztos pie atskaņošanas dialogloga.

| PIEZĪMES |

- Šī funkcija nav pieejama DTS audio CD diskiem.
- Dažiem diskiem šī funkcija var nebūt pieejama.
- Izvilkšana šifrē mūziku .mp3 formātā pie 192 kb/sek.
- Izvilkšanas ekrānā varat atlasīt arī **„Select All”** (atlasīt visu) un **„Clear All”** (nodzēst visu).
  - Izmantojiet **„Select All”**, lai atlasītu visus skaņu celiņus un nospiediet taustiņu. Atsevišķu celiņu izvēle tiek atcelta.
  - Izmantojiet **„Clear All”**, lai uzreiz atceltu visus izvēlētos skaņu celiņus.

Attēlu apskatīšana

Jūs varat apskatīt attēlus, kas saglabāti DVD diskā, USB datu nesējā, mobilajās ierīcēs vai datorā.

TOOLS izvēlnes izmantošana

Atskaņošanas laikā nospiediet **TOOLS** taustiņu. Ekrāna apakšā parādās ikonu sērija. Ikonas, kas parādās ekrānā no kreisā uz labo sānu, tādā pašā secībā ir parādītas tabulā zemāk no augšas uz apakšu.

„Previous” (iepriekšējais)	Atlasiet, lai pārietu uz iepriekšējo attēlu.
„Next” (nākamais)	Atlasiet, lai pārietu uz nākamo attēlu.
„Start / Stop Slide Show” (sākt/apturēt slīdrādi)	Atlasiet, lai atskaņotu/pauzētu slīdrādi.

„Slide Show Settings” (slīdrādes iestatījumi)	Atlasiet slīdrādes iestatījumus.
„Zoom” (tālummaiņa)	Atlasiet, lai palielinātu atveidoto attēlu. (Attēlu iespējams palielināt 4 reizes).
„Rotate” (pagriešana)	Atlasiet, lai pagrieztu attēlu. (Attēlu iespējams pagriezt gan pulksteņa rādītāju virzienā, gan pretēji tam.)
„Background Music” (fona mūzika)	Atlasiet, lai slīdrādes laikā tiktu atskaņota mūzika.
„Settings” (iestatījumi)	Atlasiet attēla režīmu – **„Dynamic”** (dinamisks), **„Standard”** (standarta), **„Movie”** (filma) vai **„User”** (lietotājs) – vai apskatiet informāciju par atlasīto attēlu.

| PIEZĪMES |

- TOOLS izvēlne var atšķirties, tas atkarīgs no diska satura vai datu nesēja.
- Lai iestatītu fona mūzikas funkciju, attēlam un skaņu celiņam jāatrodas vienā datu nesējā. Gan MP3 skaņu celiņa datu plūsmas ātrums, gan attēla izmērs un šifrēšanas metode var ietekmēt skaņas kvalitāti.
- Pilnekrāna režīmā Jūs nevarat palielināt subtitrus un ekrāna grafiku.

Apskatīšanas un opciju izvēlņu izmantošana

„View” (apskatīšanas) izvēlnes izmantošana

Faila ekrānā, kurā ir foto faili, atlasiet „View” un nospiediet taustiņu.

„Title” (nosaukums)	Parāda visus foto failus datu nesējā vai atmiņas ierīcē pēc nosaukuma.
„Date” (datums)	Sagrupē visus foto failus datu nesējā vai atmiņas ierīcē pēc datuma. Uzklikšķiniet grupai, lai apskatītu tajā iekļautos attēlus.
„Folder” (mape)	Parāda visas mapes datu nesējā vai atmiņas ierīcē.

| PIEZĪME |

- „View” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska satura vai atmiņas ierīces.

„Options” (opciju) izvēlnes izmantošana

Faila ekrānā, kurā ir foto faili, atlasiet **„Options”** un nospiediet taustiņu.

„Slide show” (slīdrāde)	Sāk slīdrādi. Parāda visus failus atlasītajā mapē vienu pēc otra. Ja vēlaties izveidot slīdrādi ar atlasītu attēlu grupu, skatiet „Atskaņot izvēlēto” zemāk.
„Play Selected” (atskaņot izvēlēto)	Ļauj izveidot atskaņošanas sarakstu, atlasot konkrētus attēlus, ko apskatīt. Funkcija darbojas vienādi ar visiem datu nesējiem. Norādījumus skatiet „Atskaņošanas saraksta izveide audio CD” 43. lpp..
„Send” (nosūtīt)	Atlasiet, lai augšupielādētu izvēlētos failus tiešsaistes vietnēs (Picasa, Facebook utt.) vai ierīcē. Lai izmantotu šo funkciju, tiešsaistes vietnē nepieciešams izveidot kontu un tad pieteikties, izmantojot pieteikšanās funkciju. Skatiet „Nosūtīšanas funkcijas izmantošana” 46. lpp.
„Delete” (izdzēst)	Atlasiet, lai izdzēstu failu no ierīces.

| PIEZĪME |

- „Options” izvēlne var atšķirties vai nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no diska vai atmiņas ierīces.

Nosūtīšanas funkcijas izmantošana

Varat augšupielādēt failus tiešsaistes vietnē (Picasa, Facebook, utt.) vai citā ierīcē.

1. Kad atvērts attēlu atskaņošanas ekrāns, atlasiet **„Options”** taustiņu un tad nospiediet taustiņu. Atveras „Options” izvēlne.
2. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu **„Send”** (nosūtīt), un tad spiediet taustiņu. Atveras izvēles ekrāns.
3. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu attēlu, un tad spiediet taustiņu. Attēla kreisajā pusē parādās ķeksītis.
4. Lai atlasītu un iezīmētu citus attēlus, atkārtojiet 3. soli.
5. Lai izņemtu attēlu no saraksta, atlasiet attēlu un atkārtoti nospiediet taustiņu. Ķeksītis no attēla pazudīs.
6. Kad esat pabeidzis, nospiediet ▲▼ taustiņu, lai atlasītu **„Send”**, un tad nospiediet taustiņu.
   Atveras nosūtīšanas uznirstošā izvēlne, kurā uzskaitītas tiešsaistes vietnes (Picassa, Facebook, utt.) vai ierīces, uz kurām iespējams nosūtīt attēlus.
7. Izvēlieties galamērķi un tad nospiediet taustiņu.
8. Ja nosūtāt attēlus uz tiešsaistes vietu, tā tiek atvērta. Piesakieties un sekojiet norādījumiem ekrānā.

| PIEZĪMES |

- Lai nosūtītu attēlus uz tiešsaistes vietni, Jums tajā jābūt izveidotam savam kontam.

Pievienojot atskaņotāju tīklam, Jūs varat izmantot dažādus tīkla pakalpojumus, piemēram, veikt video straumēšanu vai lietot tiešsaistes lietotnes.

Pirms izmantot tīkla pakalpojumus:

1. Pievienojiet atskaņotāju tīklam. (Skatīt. 19. lpp.)
2. Konfigurējiet tīkla iestatījumus. (Skatīt. 29.-31. lpp.)

Pieteikšanās savā SAMSUNG kontā

Pirms piekļūšanas „Movies & TV Shows" (filmas un televīzijas raidījumi) vai „Apps" (lietotnes) izvēlnēm, mēs iesakām pieteikties savā SAMSUNG kontā.

| PIEZĪME |

- Ja Jums nav SAMSUNG konta, sekojiet norādījumiem ātras uzstādīšanas pamācībā, lai to izveidotu.

Lai pieteiktos savā SAMSUNG kontā, sekojiet šiem soļiem:

1. Kad ekrānā redzama HOME izvēlne, piespiediet **SARKANO (A)** taustiņu. Parādās pieteikšanās ekrāns.
2. Atlasiet e-pasta lauku un nospiediet taustiņu. Parādās tastatūras uznirstošais logs.
3. Izmantojot tastatūru, ievadiet savu e-pasta adresi. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** taustiņu un nospiediet taustiņu. Vēlreiz parādās pieteikšanas ekrāns.
4. Atlasiet paroles lauku un nospiediet taustiņu. Parādās tastatūras uznirstošais logs.
5. Izmantojot tastatūru, ievadiet savu paroli. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** taustiņu un nospiediet taustiņu. Vēlreiz parādās pieteikšanas ekrāns.
6. Lai nākamreiz atvieglotu pieteikšanos, atlasiet **„Sign me in automatically"** (pieteikt mani automātiski) un nospiediet taustiņu.
7. Atlasiet **„Log In"** (pieteikties) un nospiediet taustiņu. Atskaņotājs piesaka Jūs kontā. Ekrāna apakšējā kreisajā stūrī tiek parādīts Jūsu konta e-pasts.

| PIEZĪMES |

- Ja atlasījāt „Sign me in automatically" (pieteikt mani automātiski), nākamreiz atskaņotājs automātiski ievadīs Jūsu e-pastu un paroli. Viss, kas Jums jādara, jāpiesakās.
- Ja Jūsu e-pasta adrese un parole netiek parādīti, kad atveras pieteikšanās ekrāns, izvēlieties taustiņu ar bultu, kas vērsta uz leju, blakus e-pasta laukam un nospiediet taustiņu. Parādās nolaižamais saraksts ar visiem Jūsu reģistrētajiem kontiem. Atskaņotājs aizpilda e-pasta un paroles laukus.
- Ja piespiežat **SARKANO RED (A)** taustiņu pēc tam, kad esat pieteicies, tiek atvērta **„My Account"** (mans konts) uznirstošā izvēlne. Uznirstošajā izvēlnē varat atlasīt **„Logout"** (atteikties), **„Change Account Information"** (mainīt konta informāciju), **„Link Service Accounts"** (saistīt pakalpojuma kontus), **„Remove Accounts from the Device"** (izdzēst kontus no ierīces) un **„Deactivate Account"** (deaktivizēt kontu).
- Lai iznomātu filmas un nopirktu maksas lietotnes, kontā jābūt reģistrētai kredītkartei. Ja neesat reģistrējis kredītkarti, atlasiet **„Change Account Information"** (mainīt konta informāciju). Šajā lapā atlasiet **„Register Card"** (reģistrēt karti), nospiediet taustiņu un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Pirms filmu un televīzijas raidījumu vai lietotņu izmantošanas

Ja pirmoreiz lietojot filmu un televīzijas raidījumu vai lietotņu funkciju, neesat veicis „Smart Hub" iestatīšanu, atskaņotājs lūgs to izdarīt.

1. HOME ekrānā atlasiet **„Movies & TV Shows”** (filmas un televīzijas raidījumi) vai **„Apps”** (lietotnes) un nospiediet taustiņu. Ja izvēlējāties **„Apps”**, ejiet uz 4. soli.
2. Ja izvēlējāties **„Movies & TV Shows”**, parādās „Smart Hub” centrmezgla uznirstošā izvēlne ar jautājumu, vai vēlaties uzstādīt „Smart Hub” centrmezglu. Atlasiet „**Yes”** un nospiediet taustiņu. Parādās sveiciena ekrāns.
3. Atlasiet **„Start”** un nospiediet taustiņu. Ekrānā parādās „Smart Hub” noteikumi un nosacījumi un privātuma politika.
4. Lai varētu lietot „Smart Hub” centrmezglu, „Smart Hub” noteikumu un nosacījumu un privātuma politikas ekrānā Jums tie abi ir jāizskata un tiem jāpiekrīt.
5. Paritiniet uz leju un atlasiet **„View Details”** (apskatīt detaļas) taustiņu, lai apskatītu pilnu dokumentu tekstu.
6. Kad esat izlasījis, ritiniet logu uz augšu līdz pirmajam ievades logam un nospiediet taustiņu, lai piekristu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politikai.
7. Divreiz nospiediet ► taustiņu, lai pārietu uz papildus privātuma paziņojumu ekrānu.
8. Lai apskatītu visu paziņojumu, uzklikšķiniet uz **„View Details”** (apskatīt detaļas) taustiņu.
9. Kad esat to izlasījis, paritiniet uz augšu līdz pirmajam ievades logam un nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Jums nav jāpiekrīt papildus privātuma paziņojumam, bet viena vai vairākas viedtelevizoru funkcijas vai opcijas var nebūt pieejamas, ja nepiekrītat privātuma paziņojumam.

10. Divreiz nospiediet ► taustiņu. Parādās logs ar uzrakstu, ka iestatīšana ir pabeigta. Nospiediet taustiņu.

Filmu un televīzijas raidījumu (Movies & TV Shows) funkcijas izmantošana

Varat lejupielādēt vai straumēt maksas vai bezmaksas filmas un televīzijas raidījumus un noskatīties tos savā televizorā.

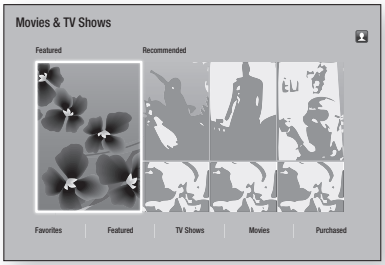

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Movies & TV Shows”** un nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet vienu no parādītajām vai ieteiktajām filmām un nospiediet taustiņu. Parādās šīs filmas lapa.

VAI

Nospiediet ▼ taustiņu, lai ietu uz ekrāna apakšu. Atlasiet **„Favorites”** (iecienītājās), **„Featured”** (parādītas), **„TV Shows”** (televīzijas raidījumi), **„Movies”** (filmas) vai **„Purchased”** (nopirktās) un nospiediet taustiņu. Nākamajā lapā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu raidījumu vai filmu, un nospiediet taustiņu.

Televīzijas raidījuma vai filmu ekrānā varat arī atlasīt **„What’s New”** (jaunumi), **„Most Popular”** (populārākās), vai **„Genres”** (žanri), lai apskatītu vairāk pieejamos raidījumus vai filmas. Žanru ekrānā spiediet ▲▼◄►taustiņus, lai atlasītu žanru, un tad nospiediet taustiņu.

Lai veiktu izvēli televīzijas raidījumu un filmu lapā, spiediet ▲▼◄► taustiņus, un tad nospiediet taustiņu.

3. Lai noskatītos izvēlēto, atlasiet „Watch now” (noskatīties tagad) un nospiediet taustiņu. Parādās izvēles ekrāns, kurā uzskaitītas dažādas vietas, no kurienes varat iznomāt filmu, un blakus ir norādītas cenas.
4. Atlasiet vietu un nospiediet taustiņu. Sekojiet norādījumiem ekrānā, lai sāktu skatīties filmu.

| PIEZĪMES |

- Ja neesat pieteicies savā SAMSUNG kontā, pēc 3. soļa parādīsies pieteikšanās logs un Jums vajadzēs pieteikties.
- Ja Jums nav ar SAMSUNG kontu saistīta kredītkarte, pēc pieteikšanās atvērsies kartes reģistrēšanas logs. Sekojiet norādījumiem. Kredītkarti jāreģistrē kontā, lai varētu iznomāt filmas vai nopirkt maksas lietotnes.

Lietotņu izmantošana

Varat no interneta lejupielādēt aplikācijas un piekļūt dažādām maksas vai bezmaksas lietotnēm, un apskatīt tās savā televizorā. Lai piekļūtu dažām lietotnēm, Jums nepieciešams SAMSUNG konts.

Lietotņu ekrāna apskats

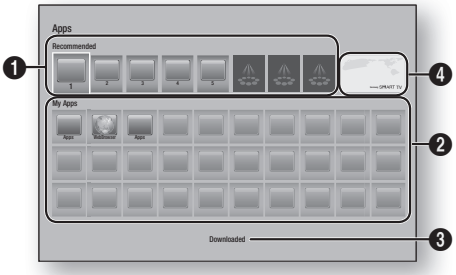

1	**„Recommended”** (ieteiktās): parāda SAMSUNG pārvaldītu ieteikto saturu.
2	**„My Apps”** (manas lietotnes): Parāda lietotņu personīgo galeriju, ko var mainīt lejupielādēto lietotņu logā.
3	**„Downloaded”** (lejupielādētās): atlasiet, lai piekļūtu lejupielādēto lietotņu logam, kur varat pievienot, mainīt vai dzēst lietotnes un apskatīt visas lejupielādētās lietotnes.
4	**„Featured Applications”** (izvēlētās lietotnes): Izmantojiet ▲▼◄► taustiņus, lai izgaismotu izvēlēto lietotni un tad nospiediet taustiņu. Tiek parādīta informācija par izvēlēto lietotni.

Lietotņu lejupielādēšana

No SAMSUNG lietotņu vietnes varat lejupielādēt maksas vai bezmaksas lietotnes.

1. Lietotņu logā atlasiet „Samsung Apps” un nospiediet taustiņu. Atveras SAMSUNG lietotņu logs.
2. Loga augšpusē zem **„What’s New”** (jaunumi) redzēsiet jauno lietotņu virkni. Spiediet ◄► taustiņus, lai tītu sarakstu pa labi un pa kreisi, un tad atlasiet lietotni. Nospiediet taustiņu, lai apskatītu sīkāku informāciju par lietotni. Ja lietotne ir bezmaksas, atlasiet **„Download”** (lejupielādēt) un tad nospiediet taustiņu, lai lejupielādētu lietotni. Ja lietotne ir maksas, atlasiet **„Buy”** (nopirkt), nospiediet taustiņu un sekojiet norādījumiem ekrānā.

| PIEZĪMES |

- Lai nopirktu lietotni, Jums jāpiesakās savā SAMSUNG kontā un jābūt kontā reģistrētai kredītkartei. Nospiediet **SARKANO (A)** taustiņu uz tālvadības pults, lai pieteiktos.
- Ja neesat reģistrējis karti, pēc pieteikšanās vēlreiz nospiediet **SARKANO (A)** taustiņu un tad uznirstošajā izvēlnē atlasiet **„Change Account Information”** (mainīt konta informāciju). Šajā logā atlasiet **„Register Card”** (reģistrēt karti) un nospiediet taustiņu, un sekojiet norādījumiem ekrānā.
- Varat arī piekļūt un lejupielādēt lietotnes no ekrāna kreisajā pusē uzskaitītajām kategorijām. Norādījumus skatiet 4. solī.

3. Kad lietotne ir lejupielādēta, atlasiet **„Run”** (izpildīt) un nospiediet taustiņu, lai uzreiz izpildītu lietotni. Lai izpildītu lietotni vēlāk, nospiediet **RETURN** taustiņu. Abos gadījumos lietotņu logā parādīsies lietotnes ikona.
4. Lai apskatītu papildus lietotnes, spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai ietu uz kategorijas sarakstu ekrāna kreisajā pusē.
5. Spiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu kategoriju. Katru reizi izgaismojot citu kategoriju, labajā pusē parādās cits lietotņu komplekts.
6. Spiediet ► taustiņus, lai ietu uz lietotnēm, un ▲▼◄► taustiņus, lai virzītos no lietotnes uz lietotni.
7. Lai apskatītu papildu informāciju par lietotni, atlasiet to un tad nospiediet taustiņu.
8. Lai lejupielādētu lietotni, sekojiet norādījumiem 2. un 3. solī.

Lietotnes startēšana

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Apps”** (lietotnes) un tad nospiediet taustiņu.
2. Lietotņu ekrānā nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu lietotni, un tad nospiediet taustiņu. Lietotne tiek palaista.

Lejupielādētā ekrāna izmantošana

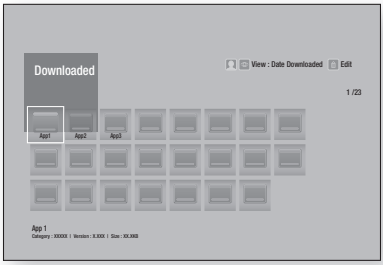

Lejupielādēto lietotņu logā tiek uzskaitītas lejupielādētās lietotnes un ļauj veikt sekojošās darbības:

- šķirot lietotnes lejupielādes ekrānā pēc **„Date downloaded”** (lejupielādes datuma), **„Recently opened”** (nesen atvērta) un **„Title”** (nosaukuma).
- veikt virkni rediģēšanas funkciju ar manu lietotņu sadaļā uzskatītajām lietotnēm, ieskaitot, lietotņu atjaunināšanu, lietotņu pārvietošanu uz mapi, lietotņu dzēšanu no manu lietotņu loga un lietotņu bloķēšanu.
- izpildīt lietotnes.

Lietotņu šķirošana

Lai šķirotu lietotnes lejupielādes logā, rīkojieties sekojoši:

1. HOME izvēlnē atlasiet **„Apps”** (lietotnes) un nospiediet taustiņu.
2. Lietotņu izvēlnē spiediet ▼ taustiņu, lai ietu uz lejupielādes aktīvo punktu lapas apakšā, un tad nospiediet taustiņu.
3. Lejupielādes logā spiediet ▲► taustiņus, lai ietu uz **„View”** (apskatīt) ekrāna augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
4. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet **„Date Downloaded”** (lejupielādes datums), **„Recently Opened”** (nesen atvērtās) vai „Title” (nosaukums), un tad nospiediet taustiņu. Lietotnes lejupielādes logā tiek sašķirotas pēc atlasītā kritērija.

Rediģēšanas funkcijas izvēlnes izmantošana

Bloķēt/atbloķēt

Izmantojot bloķēšanas/atbloķēšanas un drošības PIN koda opciju, varat nobloķēt lietotni, lai to nevar palaist ne lietotņu logā, ne lejupielādes logā. Noklusējuma PIN kods ir 0000.

1. Lejupielādes logā spiediet ▲► taustiņu, lai atlasītu **„Edit”** (rediģēt) loga augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.

2. Atlasiet **„Lock/Unlock”** (bloķēt/atbloķēt) un nospiediet ↵ taustiņu.
3. Kad atveras bloķēšanas logs, ievadiet PIN kodu ar tālvadības pults cipartaustiņien.
4. Lai bloķētu lietotni, atlasiet lietotni un tad nospiediet ↵ taustiņu. Uz lietotnes ikonas parādās slēdzene. Atkārtojiet darbību, lai bloķētu citas lietotnes pa vienai.
5. Lai atbloķētu bloķētu lietotni, atlasiet lietotni un tad nospiediet ↵ taustiņu.
6. Lai nobloķētu visas lietotnes uzreiz, nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Lock All”** (nobloķēt visu) taustiņu, un tad nospiediet ↵ taustiņu.
7. Lai atbloķētu visas bloķētās lietotnes uzreiz, spiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Unlock All”** (atbloķēt visu) taustiņu, un nospiestu ↵ taustiņu.
8. Divreiz nospiediet **RETURN** taustiņu, lai atgrieztos lietotņu logā. Bloķētās lietotnes tiek parādītas ar slēdzeni augšējā labajā stūrī.

Lietotņu rediģēšana

„Edit My Apps” funkcija ļauj pievienot un izdzēst lietotnes no lietotņu saraksta. Tā ļauj arī mainīt lietotnes vietu izveidotajā lietotņu sarakstā.

Lietotnes pievienošana „My Apps” logam

1. Lejupielādes logā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Edit”** (rediģēt) loga augšpusē, un nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Edit My Apps”** (rediģēt manas lietotnes) un tad nospiediet ↵ taustiņu. Atveras rediģēt manas lietotnes ekrāns.
3. Atlasiet daudzkrāsainu lietotni no lietotņu rindas un nospiediet ↵ taustiņu. Daudzkrāsaina lietotnes ikona parādās manu lietotņu zonā apakšā un lietotņu ikona augšējā rindā tiek iekrāsota pelēka.

| PIEZĪME |

- Pelēki iekrāsotās lietotnes ir jau manu lietotņu logā.

4. Atgriežoties lietotņu logā, lietotne parādīsies manu lietotņu zonā.

Lietotnes dzēšana no „My Apps” loga

1. Lejupielādes logā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Edit”** (rediģēt) loga augšpusē, un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Edit My Apps”** (rediģēt manas lietotnes) un tad nospiediet ↵ taustiņu. Atveras ekrāns lietotņu saraksta rediģēšanai.
3. Atlasiet lietotni, ko vēlaties izdzēst no manu lietotņu loga, nospiediet ↵ taustiņu un tad nospiediet ▲▼◄► taustiņu X virzienā. Parādās uznirstošais logs ar uzrakstu **„Remove from My Apps”** (izdzēst no manām lietotnēm).
4. Atlasiet **„Yes”** un tad nospiediet ↵ taustiņu.
5. Atgriežoties lietotņu logā, lietotne no lietoņu saraksta zonas izdzēsta.

Lietotnes pārvietošana „My Apps” logā

1. Lejupielādes logā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Edit”** ekrāna augšpusē, un tad nospiediet ↵ taustiņu.
2. Atlasiet **„Edit My Apps”** (rediģēt manas lietotnes) un tad nospiediet ↵ taustiņu. Atveras rediģēt manas lietotnes ekrāns.
3. Atlasiet lietotni, ko vēlaties pārvietot lietotņu sarakstā, nospiediet ↵ taustiņu un tad nospiediet ▲▼◄► taustiņu, lai pārvietotu lietotnes ikonu virzienrādītāja virzienā (<, >, ^, utt.), kas parādās pie lietotnes ikonas. Lietotnes ikona tiek pārvietota izvēlētajā virzienā.
4. Kad esat novietojis lietotnes ikonu izvēlētajā vietā, nospiediet ↵ taustiņu.
5. Atgriežoties lietotņu logā, lietotne atradīsies -izvēlētajā vietā.

Mapes izveide

Funkcija „Izveidot mapi" ļauj lejupielādes ekrānā izveidot mapi, kurā vēlaties ielikt lietotnes.

1. Lejupielādes ekrānā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Edit"** (rediģēt) ekrāna augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Create Folder"** (izveidot mapi) un nospiediet taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne „Uzstādīt mapes nosaukumu".
3. Nospiediet taustiņu. Parādās tastatūra.
4. Atlasiet **„Clear"** (nodzēst) taustiņu labajā pusē un tad nospiediet taustiņu, lai nodzēstu **„Folder 1"** no ievades lauka. Tad ar tastatūru ievadiet nosaukumu, kādu vēlaties piešķirt mapei.
5. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** taustiņu labajā pusē un nospiediet taustiņu. Parādās uznirstoša izvēlne.
6. Atlasiet **OK** un nospiediet taustiņu. Lietotņu sarakstā ekrāna kreisajā pusē parādās jaunā mape.

Pārvietošana uz mapi

Funkcija „Pārvietot uz mapi" ļauj pārvietot lietotnes uz izvēlēto mapi.

1. Lejupielādes ekrānā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Edit"** (rediģēt) ekrāna augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Move to Folder"** (pārvietot uz mapi) un tad nospiediet taustiņu. Parādās logs „Pārvietot uz mapi".
3. Nospiediet ►◄▼▲taustiņus, lai pārietu uz lietotni, un tad nospiediet taustiņu, lai atlasītu lietotni. Lietotnes augšējā kreisajā stūrī parādās ķeksītis.
4. Lai atceltu lietotnes atlasīšanu, nospiediet taustiņu. Ķeksītis pazūd.
5. Atkārtojiet 3. soli, lai atlasītu papildus lietotnes.

| PIEZĪME |

- Lai atlasītu visas lejupielādētās lietotnes, atlasiet **„Select All"** (izvēlēties visu) loga augšējā labajā malā un tad nospiediet taustiņu. Lai atceltu visu lietotņu atlasīšanu, atlasiet **„Deselect All"** (atcelt izvēli) loga augšējā labajā malā un tad nospiediet taustiņu.

6. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Select folder"** (izvēlēties mapi) ekrāna augšpusē un tad nospiediet taustiņu.
   Parādās uznirstošā izvēlne „Izvēlēties mapi".
7. Uznirstošā izvēlne **„Izvēlēties mapi"** nospiediet ▲▼ taustiņus, lai atlasītu mapi, kurā vēlaties pārvietot lietotnes, un tad nospiediet taustiņu.
8. Parādās uznirstošā izvēlne „Lietotnes pārvietotas". Nospiediet taustiņu.
9. Lai atvērtu mapi, nospiediet ▲▼◄► taustiņus, lai izgaismotu mapi, un tad nospiediet taustiņu.

Pārdēvēt mapi

Funkcija „Pārdēvēt mapi" ļauj pārdēvēt esošu mapi.

1. Lejupielādes ekrānā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Edit"** (rediģēt) ekrāna augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Rename Folder"** (pārdēvēt mapi) un nospiediet taustiņu. Atveras mapes pārdēvēšanas ekrāns un mape tiek izgaismota.
3. Spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu vajadzīgo mapi, un tad nospiediet taustiņu. Parādās uznirstošais logs „Pārdēvēt".
4. Nospiediet taustiņu. Parādās tastatūra.
5. Ievadiet mapes jauno nosaukumu. Kad esat pabeidzis, atlasiet „Done" labajā pusē un nospiediet taustiņu. Vēlreiz parādās uznirstošā izvēlne „Pārdēvēt", kurā tiek parādīts jaunais nosaukums.
6. Atlasiet **OK** un nospiediet taustiņu. Mape ir pārdēvēta.
7. Atlasiet **„Close"** ekrāna labajā sānā un tad nospiediet taustiņu.

Dzēšana

Funkcija „Izdzēst" ļauj izdzēst lietotnes un mapes no izveidotā saraksta lietotņu ekrānā. Ja mapē ir lietotnes, mape tiek izdzēsta kopā ar lietotnēm. Funkcija „Izdzēst" uz visiem laikiem izdzēš lietotnes. Ja izlemsiet, ka vēlaties lietot izdzēstu lietotni, to būs nepieciešams lejupielādēt no jauna.

1. Lejupielādes ekrānā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Edit"** (rediģēt) ekrāna augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Delete"** un tad nospiediet taustiņu. Atveras logs „Izdzēst".
3. Spiediet ▲▼◄► taustiņus, lai atlasītu lietotni vai mapi, un tad nospiediet taustiņu, lai veiktu izvēli. Atlasītās lietotnes vai mapes augšējā kreisajā stūrī parādās ķeksītis.
4. Lai atceltu lietotnes izvēli, nospiediet taustiņu. Ķeksītis pazūd.
5. Atkārtojiet 3. soli, lai atlasītu papildus lietotnes vai mapes.

| PIEZĪME |

- Lai atlasītu visas lejupielādētās lietotnes, atlasiet **„Select All"** (izvēlēties visu) loga augšējā labajā malā un tad nospiediet taustiņu. Lai atceltu visu lietotņu atlasīšanu, atlasiet **„Deselect All"** (atcelt izvēli) loga augšējā labajā malā un tad nospiediet taustiņu.

6. Kad esat veicis visas izvēles, atlasiet **„Delete"** (izdzēst) loga augšā un tad nospiediet taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne „Izdzēst".
7. Atlasiet **„Yes"** un tad nospiediet taustiņu. Visas atlasītās lietotnes tiek izdzēstas.

| PIEZĪME |

- Bloķētu lietotni vai mapi nevar uzreiz izdzēst. Ja izdzēšanai izvēlējāties bloķētu lietotni vai mapi, izpildot 7. soli, parādās bloķēšanas pakalpojuma uznirstošais logs. Uznirstošajā logā ievadiet drošības PIN un tad nospiediet taustiņu. Slēdzene tiek noņemta un lietotne vai mape tiek izdzēsta.

Lietotņu atjaunināšana

Funkcija „Atjaunināt lietotnes" automātiski meklē lejupielādēto lietotņu atjauninājumu versijas internetā un atjaunina tās, ja tiek atrasta jaunāka versija.

1. Lejupielādes ekrānā nospiediet ▲► taustiņus, lai atlasītu **„Edit"** (rediģēt) ekrāna augšpusē, un tad nospiediet taustiņu.
2. Atlasiet **„Update Apps"** (atjaunināt lietotnes) un nospiediet taustiņu.
3. Ierīce meklē internetā jaunākas lietotņu versijas. Ja ir jaunākas versijas, parādās uznirstošais logs „Atjaunināt lietotnes".
4. Lai lejupielādētu konkrētas lietotnes atjauninājumu, izgaismojiet lietotni un nospiediet taustiņu. Lietotnes kreisajā sānā parādās ķeksītis.
5. Lai atceltu lietotnes izvēlni, izgaismojiet lietotni un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Lai atlasītu visus atjauninājumus, atlasiet **„Select All"** (atlasīt visu) uznirstošās izvēlnes labajā pusē un tad nospiediet taustiņu. Lai atceltu visus atjauninājumu izvēli, atlasiet **„Deselect All"** (atcelt izvēli) un nospiediet taustiņu.

6. Kad esat atlasījis atjauninājumus, ko vēlaties lejupielādēt, atlasiet **„Update"** (atjaunināt) uznirstošās izvēlnes labajā sānā un tad nospiediet taustiņu.
7. Ierīce lejupielādē izvēlētos atjauninājumus. Kad tiek lejupielādēta lietotnes atjaunināšana, katras lietotnes ikonā parādās lejupielādes josla. Kad lejupielādes josla pazūd, lejupielāde ir pabeigta.

Tīkla pakalpojumi

Ekrāna atspoguļošanas funkcija ļauj apskatīt viedtālruņa vai „Android" planšetdatora ekrānu televizorā, kas ir pievienots „Blu-ray" atskaņotājam.

1. Kad atvērta „Blu-ray" HOME izvēlne, nospiediet **ZILO (D)** taustiņu uz tālvadības pults. Parādās uznirstošā izvēlne „Ekrāna atspoguļošana".
2. Ierīcē aktivizējiet „AllShare Cast" vai „Miracast" funkciju.
3. Ierīcē pieejamo ierīču sarakstā sameklējiet sava „Blu-ray" atskaņotāja nosaukumu un atlasiet to.
4. Televizorā tiek parādīts PIN kods. Ievadiet PIN savā ierīcē.
5. Ekrānā tiek parādīts savienošanās ziņojums (piemēram, „Connecting to Android_92gb..." (Pievienojas Android_92gb…)) un tad parādās paziņojums par pievienošanos.
6. Pēc brīža ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.

| PIEZĪMES |

- Ja izmantojat ekrāna atspoguļošanas funkciju, var parādīties attēla vai skaņas traucējumi, tas ir atkarīgs no apkārtējās vides.
- Pirms izmantot ekrāna atspoguļošanas funkciju, pārliecinieties, ka viedtālrunis atbalsta šādu funkciju. Ekrāna atspoguļošanas funkcijai var būt cits nosaukums („AllShare Cast", u.c.), tas ir atkarīgs no viedtālruņa.
- „Bluetooth" pārraide var traucēt ekrāna atspoguļošanas signālam. Pirms izmantot ekrāna atspoguļošanas funkciju, mēs iesakām izslēgt „Bluetooth" funkciju viedtālrunī vai viedajā ierīcē (planšetdatorā, u.c.).

Tīmekļa pārlūkprogrammas izmantošana

Varat piekļūt internetam, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas aplikāciju.
HOME izvēlnē atlasiet **„Web Browser"** (tīmekļa pārlūkprogramma) un nospiediet ↵ taustiņu.

| PIEZĪMES |

- Kad tiek startēta tīmekļa pārlūkprogramma no ierīces, kas pievienota izmantojot HDMI pie „BD Wise" savietojama televizora, un „BD Wise" funkcija ir ieslēgta, pārlūkprogramma atveras pilnekrāna režīmā un televizora izšķirtspēja automātiski tiek iestatīta uz optimālu.
- Tīmekļa pārlūkprogramma nav savietojama ar „Java" aplikācijām.
- Ja mēģinot lejupielādēt failu, to nav iespējams saglabāt, ekrānā parādās kļūmes paziņojums.
- E-komercija (produktu iegāde tiešsaistē) netiek atbalstīta.
- „ActiveX" kontrole netiek atbalstīta.
- Piekļuve dažām tīmekļa vietnēm vai tīmekļa pārlūkprogrammām, ko pārvalda konkrēti uzņēmumi, var būt bloķēta.

Pārlūkošana ar savienojumu vai rādītāju

Tīmekļa pārlūkprogramma nodrošina divu veidu pārlūkošanu – pārlūkošanu ar rādītāju „Pointer Browsing" un pārlūkošana ar savienojumu „Link Browsing". Ja startējat pārlūkprogrammu pirmo reizi, aktivizēta ir pārlūkošana ar rādītāju.
Ja izmantojat peli, lai virzītos pa tīmekļa pārlūkprogrammu, mēs iesakām atstāt aktīvo pārlūkošanu ar rādītāju. Ja izmantojat tālvadības pulti, lai virzītos pa tīmekļa pārlūkprogrammu, mēs iesakām aizvietot pārlūkošanu ar rādītāju ar pārlūkošanu ar savienojumu. Pārlūkošana ar savienojumu pārvieto izgaismojumu no vienas saites uz nākamo tīmekļa pārlūkprogrammā un tā ir daudz ātrāka par pārlūkošanu ar rādītāju, ja izmantojat tālvadības pulti.
Lai aktivizētu pārlūkošanu ar savienojumu, sekojiet norādījumiem zemāk:

1. Nospiediet ▲▼◄► taustiņus uz tālvadības pults, lai virzītu rādītāju uz „Link Browser" ikonas ekrāna augšējā labajā stūrī. „Link Browser" ikona ir trešā ikona no labās puses. Rādītājs ir pareizajā vietā, ja ikona iekrāsojas zila un ekrānā parādās vārdi „Link Browsing".
2. Nospiediet ↵ taustiņu. Tiek aktivizēta „Link Browsing" funkcija un tā saglabājās katru reizi, kad palaižat tīmekļa pārlūkprogrammu.

Vadības paneļa pārskats

Vadības panelim, kas šķērso ekrāna augšējo malu, ir vairākas ikonas, kas aktivizē vairākas noderīgas funkcijas. Ikonas ir aprakstītas zemāk, sākot ar ikonu no tālākā kreisā stūra ekrānā.

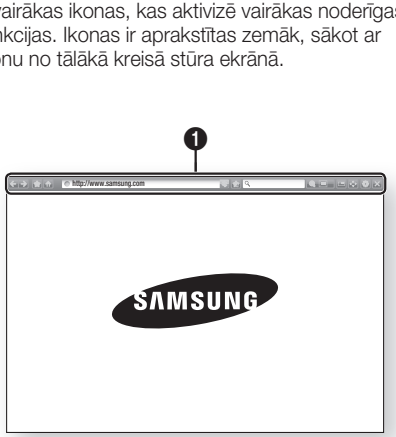

❶
- : izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
- : izmantojiet, lai pārietu uz nākamo lapu.
- : parāda grāmatzīmes un vēstures ekrānu. Varat atzīmētu aktīvo lapu grāmatzīmēs, atlasīt esošu grāmatzīmi, rediģēt un izdzēst grāmatzīmes. Varat arī apskatīt pārlūkošanas vēsturi un atlasīt lapu, ko vēlreiz apmeklēt.
- : izmantojiet, lai atgrieztos pie tīmekļa pārlūkprogrammas sākuma ekrāna.
- http://www.samsung.com : izmantojiet, lai manuāli ievadītu adresi, izmantojot tastatūras uznirstošo logu.
- : izmantojiet, lai no jauna ielādētu pašreizējo lapu un tā tiktu atjaunināta.
- : izmantojiet, lai pievienotu pašreizējo lapu grāmatzīmēs.
- : ļauj meklēt vajadzīgo informāciju ievadot vārdus vai rakstzīmes, izmantojot tastatūras uznirstošo logu. Skatīt nodaļu „Klaviatūras uznirstošās izvēlnes izmantošana" 55. lpp.
- : izmantojiet, lai palielinātu vai samazinātu attēlu dažādās procentuālās attiecībās.
- : izmantojiet, lai ieslēgtu PIP (attēls attēlā) funkciju.
- : izmantojiet, lai pārslēgtos starp pārlūkošanu ar rādītāju un pārlūkošanu ar savienojumu.
- : ļauj konfigurēt iestatījumus, kas saistīti ar tīmekļa pārlūkprogrammu. Skatīt nodaļu „Iestatījumu izvēlnes izmantošana" 56. lpp.
- : izmantojiet, lai aizvērtu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Klaviatūras uznirstošā loga izmantošana

Atlasot http://www.samsung.com , parādās vai informācijas piekļuves vai ievades lauks, un tad nospiediet taustiņu, lai parādītos klaviatūras uznirstošais logs.

Lai izmantotu klaviatūras uznirstošo logu ar tālvadības pulti, rīkojieties sekojoši:

1. Nospiediet ▲▼◄► taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotu izgaismojumu uz izvēlēto ciparu vai burtu.
2. Nospiediet taustiņu, lai ievades laukā ievadītu burtu vai ciparu.
3. Lai piekļūtu lielajiem burtiem, izgaismojiet **„Caps"** taustiņu augšējā kreisajā stūrī un tad nospiediet taustiņu. Vēlreiz nospiediet taustiņu, kad **„Caps"** taustiņš ir izgaismots, lai atkal piekļūtu mazajiem burtiem.
4. Lai piekļūtu simboliem un papildus pieturzīmēm, izgaismojiet **123#&** taustiņu kreisajā pusē un tad nospiediet taustiņu.
5. Lai izdzēstu ievadītu rakstzīmi, izgaismojiet ← taustiņu un tad nospiediet taustiņu.
6. Lai izdzēstu visas ievadītās rakstzīmes, izgaismojiet **„Clear"** taustiņu un tad nospiediet taustiņu.
7. Kad esat beidzis ievadi, izgaismojiet **„Done"** taustiņu un tad nospiediet taustiņu.

| PIEZĪME |

- Ja atskaņotājam ir pievienota bezvadu klaviatūra, varat to izmantot, lai ievadītu burtus, ciparus, simbolus un pieturzīmes. Ievērojiet, ka klaviatūra darbojas tikai tad, ja parādās klaviatūras uznirstošais logs, un to var izmantot tikai, lai ievadītu burtus, ciparus, simbolus un pieturzīmes.

Klaviatūras uznirstošā loga opcijas

Lai piekļūtu klaviatūras uznirstošā loga opcijām, izgaismojiet taustiņu tastatūras apakšējā kreisajā stūrī un nospiediet taustiņu.

„Language" (valoda)	Atlasiet klaviatūras valodu. Varat atlasīt angļu, franču, krievu, u.c. valodas.
„Recommended Text" (ietektais teksts)	Ievadot tekstu, klaviatūra iesaka ieteicamos vārdus. Šo funkciju var iestatīt uz **„On"** (ieslēgts) vai **„Off"** (izslēgts).
„Predict Next Letter" (paredzēt nākamo burtu)	Ievadot burtus, klaviatūra paredz nākamo burtu. Pareģojums parādās aplī ap ievadīto burtu. Varat atlasīt paredzamo burtu vai pāriet uz nākamo burtu. Šo funkciju var iestatīt uz **„On"** (ieslēgts) vai **„Off"** (izslēgts).
„Enable/Disable Grabbing" (iespējot/ atspējot ievilkšanu)	Ieslēdz un izslēdz ievilkšanas funkciju. Ja ievilkšanas funkcija ir aktīva, varat pārvietot tīmekļa lapu uz augšu un leju, nevelkot ritjoslu. Ievilcēja funkcija ir pieejama tikai pārlūkošanas ar rādītāju režīmā.
„Reading Tools" (lasīšanas rīki)	Nodrošina viegli lasāmu lapu, palielinot galveno tekstu. Šī funkcija nav pieejama visām lapām.
„Approved Sites" (apstiprinātas vietnes)	Ierobežo bērnu piekļuvi neatbilstošām lapām, ļaujot piekļūt tikai lapām, ko esat reģistrējis. Katru reizi piekļūstot šai funkcijai, parādās PIN koda ekrāns. Pirmo reizi piekļūstot šai funkcijai, ievadiet noklusējuma PIN 0000 ar tālvadības pults cipartaustiņiem. Varat mainīt PIN kodu, izmantojot paroles atiestatīšanas funkciju attiecībā uz apstiprināto vietņu funkciju. Skatīt nodaļu zemāk. **„Approved Sites Feature"** (apstiprināto vietņu opcija): Ieslēdz vai izslēdz apstiprināto vietņu funkciju. **„Reset password for Approved Sites"** (atiestatīt apstiprināto vietņu paroli): Ļauj mainīt apstiprināto vietņu paroli. **„Add current site"** (pievienot pašreizējo vietni): Ļauj pievienot pašlaik parādīto tīmekļa vietni apstiprināto vietņu sarakstam. **„Manage Approved Sites"** (pārvaldīt apstiprinātās vietnes): Ļauj ievadīt URL adreses, ko pievienot apstiprināto vietņu sarakstam, un izdzēst vietnes no apstiprināto vietņu saraksta. Ja šī funkcija ir ieslēgta, bet neviena vietne nav pievienota apstiprināto vietņu sarakstam, interneta vietnēm piekļūt nebūs iespējams.

Iestatījumu izvēlnes izmantošana

Iestatīšana izvēlne satur funkcijas, kas nosaka, kā pārlūkprogramma darbojas, un pārlūkprogrammas pārvalda drošības funkcijas. Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, izgaismojiet ikonu vadības panelī un nospiediet taustiņu. Lai atlasītu opciju iestatījumu izvēlnē, izgaismojiet opciju un tad nospiediet taustiņu.

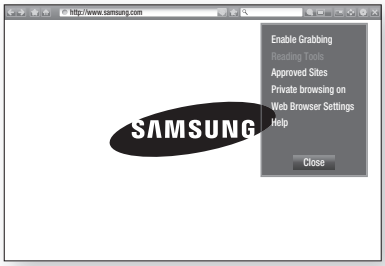

„Private Browsing On/Off" (privāta pārlūkošana ieslēgta/ izslēgta)	Iespējo vai atspējo privātuma režīmu. Ja privātuma režīms ir iespējots, pārlūkprogramma neatceras apmeklēto vietņu adreses. Ja vēlaties iespējot privātuma režīmu, atlasiet **OK**. Ja privātuma režīms darbojas, saišu priekšā parādās „Stop" ikona ekrāna augšpusē. Lai atspējotu privātuma režīmu, atlasiet to atkal, kad ir iespējots privātuma režīms.
„Web Browser Setting" (tīmekļa pārlūka iestatījumi)	**„Set as homepage"** (iestatīt kā sākuma lapu): Varat iestatīt pārlūka sākuma lapu. **„Pop-up Block"** (uznirstošo logu bloķēšana): Varat ieslēgt un izslēgt uznirstošo logu bloķēšanu. **„Ad Block"** (pievienot bloķēto vietni): Varat noteikt, vai bloķēt reklāmas, un atlasīt saites, no kurām tiek bloķētas reklāmas. **„General"** (vispārīgi): Izdzēsiet personīgo informāciju, piemēram, pārlūkošanas vēsturi, pārlūkošanas datus (sīkdatnes, u.c.) un atiestatīt visus tīmekļa pārlūka iestatījumus rūpnīcas noklusējuma iestatījumos. **„Encoding"** (šifrēšana): Varat iestatīt šifrēšanas iestatījumus tīmekļa vietnēm uz automātisku vai manuāli atlasīt šifrēšanas formātu no saraksta. **„Pointer"** (rādītājs): Varat uzstādīt kursora ātrumu, ja kursors ir uzstādīts uz rādītāju, un ieslēgt vai izslēgt viedā kursora opciju. **„Browser Information"** (pārlūka informācija): Parāda tīmekļa pārlūkprogrammas versijas numuru un autortiesību informāciju.
„Help" (palīdzība)	Sniedz pamata informāciju par tīmekļa pārlūkprogrammas darbību.

| PIEZĪME |

- Dažas no tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumu funkcijām var nebūt aktīvas, tas ir atkarīgs no tīmekļa vietnes. Funkcijas, kas nav aktīvas, ir izgaismotas pelēkas un tās nevar tikt izmantotas.

Interneta servisa kontu pievienošana atskaņotājam

Saites pakalpojuma kontu funkcija ļauj saistīt atskaņotāju ar kontiem interneta pakalpojumos, piemēram, „Pandora", lai atskaņotājs var Jūs automātiski pieteikt servisam, kad palaižat šī pakalpojuma lietotni.
Lai izveidotu pakalpojuma konta saiti, rīkojieties sekojoši:

1. HOME izvēlnē nospiediet **SARKANO (A)** taustiņu uz tālvadības pults, lai pieteiktos savā SAMSUNG kontā.
2. Kad esat pieteicies, vēlreiz nospiediet **SARKANO (A)** taustiņu uz tālvadības pults.
3. Konta uznirstošajā izvēlnē atlasiet **„Link Service Accounts"** un tad nospiediet taustiņu.
4. „Link Service Accounts" logā atlasiet pakalpojumu, ko vēlaties saistīt ar atskaņotāju, un tad nospiediet taustiņu.
5. Atlasiet **„Register"** (reģistrēt) un nospiediet taustiņu.
6. ID un paroles logā ievadiet ID, ko izmantojat, lai pieteiktos pakalpojumam, ko atlasījāt, izmantojot uznirstošo tastatūru. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** un nospiediet taustiņu.
7. Atkārtojiet šo procesu arī, lai ievadītu paroli. Kad esat pabeidzis, atlasiet **„Done"** un nospiediet taustiņu.
8. Atlasiet **OK** un nospiediet taustiņu.

BD-LIVE™

Tiklīdz atskaņotājs ir pieslēgts tīklam, iespējams izbaudīt dažādu ar filmām saistītu pakalpojumu saturu, izmantojot diskus, kas savietojami ar „BD-LIVE".

1. Lai pārbaudītu atlikušo atmiņas ietilpību, ievietojiet USB atmiņas karti USB ligzdā atskaņotāja priekšējā panelī. Lai nodrošinātu BD-LIVE pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai.
2. HOME izvēlnē atlasiet **„Settings"** (iestatījumi) un tad nospiediet taustiņu.
3. Atlasiet **„Network"** (tīkls) un nospiediet taustiņu.
4. Atlasiet **„BD-Live Settings"** („BD-Live" iestatījumi) un tad nospiediet taustiņu.
5. Atlasiet „BD Data Management" („BD" datu pārvalde) un tad nospiediet taustiņu.
6. Atlasiet **„Select Device"** (izvēlēties datu nesēju) un tad nospiediet taustiņu.
7. Atlasiet „USB" (USB datu nesējs) un tad nospiediet taustiņu.
8. Ievietojiet diska teknē „Blu-ray" disku, kas savietojams ar BD-LIVE.
9. No saraksta izvēlēties kādu no diska ražotāja piedāvātajām „BD-LIVE" opcijām.

| PIEZĪME |

- „BD-LIVE" funkcijas un satura izmantošana var atšķirties, tas atkarīgs no diska ražotāja.

Informācija par atbilstību un savietojamību

NE VISI diski ir savietojami

- Objekti, uz kuriem attiecas tālāk minētie ierobežojumi, un tie, kas ir minēti šajā instrukcijā, ieskaitot diska veidu un raksturojumu, pamācības sadaļā ir: ierakstīti komerciālie BD-ROM, DVD-VIDEO un audio CD (CD-DA) diski; BD-RE/-R, DVD-RW/-R un CD-RW/-R diski.
- Diski, kas šeit nav minēti, nav paredzēti atskaņošanai šajā atskaņotājā. Arī daži no minētajiem diskiem var būt neatskaņojami. Disku neatskaņošanas iespējamie iemesli ir minēti tekstā tālāk.
- SAMSUNG nenodrošina to, ka šis atskaņotājs atskaņos ikvienu disku, kas ir ierakstīts ar BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R un CD-RW/-R logotipu. Šis atskaņotājs var nereaģēt uz jebkuru disku un jebkuru darbību vai pazīmi. Šīs un citas problēmas saistītas ar disku savietojamību un atskaņotāja darbību gan ar jauniem, gan jau pastāvošiem disku formātiem ir iespējamas, jo:
  - „Blu-ray" diska formāts ir jauns formāts, kas turpina attīstīties, tādēļ šis atskaņotājs var neīstenot visas „Blu-ray" diska iespējas, jo dažas no tām var nebūt obligātas. Turklāt pēc šī atskaņotāja ražošanas „Blu-ray" formātam var tikt pievienotas papildu iespējas, kā arī dažas no pieejamajām iespējām var nebūt izmantojamas;
  - šis atskaņotājs neatbalsta visas jaunās un jau pastāvošās disku formātu versijas;
  - jaunie un jau pastāvošie disku formāti var tikt uzlaboti, mainīti, atjaunoti un/vai papildināti;
  - daži diski ir ražoti tā, lai atskaņošanas laikā lietotājam būtu ierobežotas darbības vai iespējas;
  - dažas iespējas var nebūt obligātas. Turklāt pēc šī atskaņotāja ražošanas var tikt pievienotas papildu iespējas, kā arī dažas no pieejamajām iespējām var nebūt vairs izmantojamas;
  - daži diski ar BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R un CD-RW/-R logotipiem var joprojām būt nestandartizēti;
  - dažus diskus nevar atskaņot fiziskā stāvokļa un ierakstīšanas apstākļu dēļ;
  - problēmas un kļūdas var rasties „Blu-ray" un DVD programmatūras radīšanas un /vai disku ražošanas laikā;
  - šis atskaņotājs darbojas citādi nekā standarta DVD atskaņotājs vai cita AV ierīce;
  - citi iemesli, kas ir norādīti šajā pamācībā vai kuri ir atklāti vai par kuriem ir informēts SAMSUNG klientu apkalpošanas centrs.
- Ja saskaraties ar diska savietojamības vai atskaņotāja darbības problēmām, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. Jūs varat arī sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu šī atskaņotāja programmatūras jauninājumus
- Lai saņemtu papildu informāciju par atskaņošanas ierobežojumiem un diska savietojamību, skatieties šīs pamācības sadaļas „Piesardzība pirms pamācības izlasīšanas", „Disku veidi un raksturojums" un „Pirms atskaņošanas".
- **Par „Blu-ray" diska atskaņotāja progresīvo izvadi:** LIETOTĀJIEM JĀŅEM VĒRĀ, KA NE VISI AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SAVIETOJAMI AR ŠO IERĪCI UN TAS VAR RADĪT ATTĒLA ARTEFAKTUS. JA SASTOPATIES AR PROGRESĪVĀS RINDPĀRLĒCES ATTĒLA PROBLĒMĀM, IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA IZŠĶIRTSPĒJAS IZVADI. JA JUMS IR JAUTĀJUMI PAR SAVA TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠO IERĪCI, SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Aizsardzība pret kopēšanu

- Tā kā AACS (uzlabotas piekļuves satura sistēma) ir apstiprināta kā satura aizsardzības sistēma „Blu-ray" diska formātam (līdzīgi kā CSS (satura pārvaldes sistēma) DVD formātam), tad AASCS aizsargātajam saturam pastāv noteikti ierobežojumi atskaņošanai, analogā signāla izvadei u.tml. Darbība ar šo ierīci, kā arī aizliegumi, kas attiecas uz šo ierīci, var mainīties atkarībā no iegādāšanās laika, jo AACS var pieņemt un/vai mainīt ierobežojumus pēc ierīces ražošanas. Turklāt „Blu-Ray" diska formātam kā papildus satura aizsardzības sistēmas tiek izmantoto arī „BD-ROM Mark" un „BD+", kas nosaka noteiktus ierobežojumus (piem., atskaņošanas ierobežojumus). Lai iegūtu papildu informāciju par AACS, „BD-ROM Mark", „BD+" vai šo ierīci, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
- Daudziem „Blu-ray"/DVD diskiem ir iekodēta aizsardzība pret kopēšanu, tādēļ Jums ir jāpievieno savs atskaņotājs tieši televizoram, nevis videomagnetafonam. Pievienošana videomagnetafonam var radīt izkropļotu attēlu pret kopēšanu aizsargātiem „Blu-ray"/DVD diskiem.
- Nelikumīgas ierakstīšanas, lietošanas, pavairošanas vai televīzijas programmu, videolenšu, „Blu-ray", DVD, CD un citu materiālu mainīšanas dēļ Jūs varat tikt saukts pie civilās un/vai kriminālās atbildības saskaņā ar ASV un citu valstu autortiesību likumiem.
- **„Cinavia" paziņojums:** Lai ierobežotu komercfilmu, video un to skaņu celiņu neautorizētu kopiju lietošanu, šī ierīce izmanto „Cinavia" tehnoloģiju. Kad ierīce atklāj neautorizētas kopijas lietošanu, ekrānā parādīsies atbilstošs uzraksts un atskaņošana un/vai kopēšanas tiks pārtraukta.
  Lai uzzinātu vairāk par „Cinavia" tehnoloģiju, lūdzam apmeklēt „Cinavia" tiešsaistes lietotāju informācijas centru tīmekļa vietnē http://www.cinavia.com. Lai pieprasītu vairāk informācijas par „Cinavia" pa pastu, sūtiet pastkarti ar savu adresi uz „Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."
  Šī ierīce apvieno „Verance Corporation" licencētu patentu tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patents 7,369,677 un citi ASV un citu valsti patenti, kā arī autortiesības un īpašu tehnoloģiju aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz konkrētiem šīs tehnoloģijas aspektiem. „Cinavia" ir „Verance Corporation" firmas zīme. Autortiesības 2004-2010 „Verance Corporation". Visas tiesības ir „Verance" aizsargātas. Ierīces izjaukšana un demontāža ir aizliegta.

Atsauce par tīkla pakalpojumiem

Viss saturs un pakalpojumi, kas pieejami, lietojot šo ierīci, pieder trešajai pusei un ir aizsargāti ar autortiesībām, patentu, preču zīmes un/vai citu intelektuālā īpašuma aizsardzības likumu. Šis saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personīgām, nekomerciālām vajadzībām. Šo saturu un pakalpojumus aizliegts izmantot bez satura īpašnieka vai pakalpojuma sniedzēja atļaujas. Saturu un pakalpojumus, kas pieejami, lietojot šo ierīci, nekādā veidā nedrīkst mainīt, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, nosūtīt pa pastu, pārraidīt, tulkot, atvasināt, izmantot un izplatīt, ja vien to nav īpaši norādījis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs.

TREŠĀS PUSES SATURS UN PAKALPOJUMI IR APSTIPRINĀTI. SAMSUNG NEGARANTĒ SATURA UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMU NE RAKSTVEIDĀ, NE ARĪ NETIEŠI IETVERTI, IETVEROT, BET NE IEROBEŽOTI, GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PILNĪBU, LIETOJOT ŠO IERĪCI, UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, UN, KĀ TO PAREDZ LĪGUMĀ NORĀDĪTĀS VAI AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS, SAMSUNG NEATBILD PAR BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES NOLAIDĪBAS DĒĻ, PAKĻAUJOT IERĪCI TIEŠAI, NETIEŠAI, TĪŠAI VAI NETĪŠAI DARBĪBAI, JEBKURUS NO TĀ IZRIETOŠOS MAKSĀJUMUS.

Trešās puses pakalpojumi var tikt pārtraukti jebkurā laikā, un SAMSUNG nesniedz nekādas garantijas, ka šis saturs un pakalpojumi būs pieejami vienmēr. Trešā puse nodrošina saturu un pakalpojumus, izmantojot tīklu un pārraides ierīces, un par to SAMSUNG nav atbildīgs. SAMSUNG noliedz jebkādu atbildību vai saistības, kas attiecas uz satura vai pakalpojumu pieejamības pārtraukšanu, lietojot šo ierīci. SAMSUNG nav atbildīgs par klientu radītajiem ierīces bojājumiem, kas izraisa satura vai pakalpojumu traucējumus. Ar jautājumiem, kas saistīti ar saturu un pakalpojumiem, vērsieties pie atbildīgā satura vai pakalpojuma sniedzēja.

Licence

- Ražots saskaņā ar „Dolby Laboratories" licenci. „Dolby" un dubultā - D simbols ir „Dolby Laboratories" preču zīme.

- Ražots saskaņā ar ASV patentiem Nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487, 535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 un citiem ASV un pasaules patentiem. „DTS-HD", tā simbolika, kā arī „DTS-HD" ar simbolu kopā ir reģistrētas preču zīmes un „DTS-HD Master Audio" ir „DTS, Inc" firmas zīme. Prece ietver programmatūru. © „DTS, Inc". Visas tiesības aizsargātas.

- HDMI, „HDMI Logo", un „High-Definition Multimedia Interface" un HDMI logo ir „HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.

- „Oracle" un „Java" ir „Oracle" un/vai tās filiāļu reģistrētas preču zīmes. Citi nosaukumi var būt to īpašnieku preču zīmes.

- Atklātā pirmkoda licences paziņojums
  - Atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanas gadījumā ierīces produkta izvēlnē ir pieejamas atklātā pirmkoda licences.

- „Blu-ray Disc"™, „Blu-ray"™ un to simbolika ir „Blu-ray Disc Association" preču zīmes.

Papildus informācija

Piezīmes

Iestatījumi	**3D iestatījumi**
	• Lai apturētu atskaņošanu, dažiem 3D diskiem, vienreiz nospiediet ■ (STOP). Filmas atskaņošana tiek apturēta un 3D režīms tiek atcelts. Lai 3D filmas atskaņošanas laikā mainītu 3D opciju iestatījumus, vienreiz nospiediet ■ (STOP) taustiņu. Ekrānā parādās „Blu-ray" izvēlne. Atkārtoti nospiediet ■ (STOP) un „Blu-ray" izvēlnē atlasiet „3D Settings" (3D iestatījumi). • TV ekrāna labajā, kreisajā vai abās pusēs var parādīties melnas svītras, tas atkarīgs no atskaņotā satura un attēla pozīcijas Jūsu TV ekrānā.
	TV ekrāna malu attiecība
	• Daži ekrāna malu attiecību iestatījumi var nebūt pieejami, tas atkarīgs no diska satura. • Ja izvēlējāties malu attiecību, kas atšķiras no Jūsu TV ekrāna malu attiecības, var būt novērojami attēla kropļojumi. • Ja izvēlējāties 16:9 standarta malu attiecību, Jūsu TV ekrānā attēls var tikt attēlots 4:3 attiecībā (ar melnām svītrām ekrāna abās pusēs).
	„BD Wise" (tikai SAMSUNG atskaņotājiem)
	• Kad ieslēgta „BD Wise" funkcija, izšķirtspēja automātiski pielāgojas „BD Wise" iestatījumiem un izšķirtspējas izvēlnē kā iestatītais lielums parādās „BD Wise". • „BD Wise" funkciju nebūs iespējams izmantot, ja atskaņotājs ir pievienots ierīcei, kas neatbalsta „BD Wise" funkciju. • Lai „BD Wise" funkcija darbotos pareizi, gan ierīcei, gan televizoram iestatiet to „On" režīmā.
	Digitālā izvade
	• Pārliecinieties, ka esat iestatījis pareizu digitālo izvadi, citādi, skaņu celiņa vietā dzirdēsiet skaļu troksni. • Ja HDMI ierīce (AV uztvērējs, televizors) neatbalsta saspiestus formātus („Dolby Digital", „DTS"), audio izvade tiks veikta PCM režīmā. • Parastiem DVD diskiem nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efekti. • Dažiem „Blu-ray" diskiem nav BONUSVIEW audio funkcijas un navigācijas skaņas efekti. • Digitālās izvades iestatīšana neietekmē Jūsu televizora HDMI audio izvadi. Tā ietekmē optisko un HDMI audio izvadi, ja atskaņotājs ir pievienots AV uztvērējam. • Ja Jūs atskaņojat MPEG formāta audio skaņas celiņus, audio signāls tiks izvadīts PCM formātā neatkarīgi no Jūsu digitālās izvades iestatījumiem (PCM vai datu pārraides plūsma).
	PCM lejupkonvertēšana
	• Pat ja PCM lejupkonvertēšana ir izslēgta, dažu disku saturs tomēr tiks izvadīts caur digitālo izvadi. • HDMI - Ja Jūsu televizors neatbalsta saspiestos daudzkanālu skaņas formātus („Dolby Digital", DTS), atskaņotājs izvadīs divkanālu PCM lejup konvertētu skaņu, pat ja Jūs skaņas izvades izvēlnē būsiet izvēlējies opciju „Bitstream" (vēlreiz šifrēta vai neapstrādāta). - Ja Jūsu televizors neatbalsta PCM skaņas izvades frekvences vērtības virs 48 kHz, ierīce izvadīs skaņu 48 kHz frekvencē.

Iestatījumi	**„BD-LIVE" interneta savienojums**
	• Kas ir derīgs sertifikāts? Ja atskaņotājs izmanto BD-LIVE funkciju, lai nosūtītu diska informāciju, un pieprasījumu serverim apstiprināt disku, serveris izmanto pārraidīto informāciju, lai pārbaudītu, vai disks ir derīgs, un nosūta sertifikātu atpakaļ uz atskaņotāju. • DB-LIVE satura atskaņošanas laikā interneta savienojums var tikt ierobežots.
	BD datu pārvalde
	• Satura atskaņošana no ārējas atmiņas ierīces var tikt apturēta, ja atskaņošanas laikā USB datu nesējs tiek atvienots. • Ierīce atbalsta tikai tādus USB datu nesējus, kas formatēti FAT failu sistēmā (DOS 8.3 versija). SAMSUNG iesaka izmantot USB datu nesējus, kas atbalsta USB 2.0 protokolu ar rakstīšanas/lasīšanas ātrumu 4 vai vairāk MB sekundē. • Pēc datu nesēja formatēšanas, atskaņošanas atsākšanas funkcija var nedarboties. • BD datu pārvaldes atmiņas apjoms var atšķirties, tas var būt atkarīgs no vairākiem apstākļiem.
	„Anynet+" (HDMI-CEC) funkcija
	• Daži HDMI izvades izšķirtspējas iestatījumi var nebūt pieejami, tas atkarīgs no Jūsu televizora. Lūdzam skatīt sava televizora lietošanas pamācību. • Šī funkcija nav pieejama, ja HDMI kabelis neatbalsta CEC. • Ja uz Jūsu SAMSUNG televizora redzams „Anynet+" logotips, televizors atbalsta „Anynet+" funkciju.
Satura atskaņošana	**Audio valodas izvēle**
	• Ja BONUSVIEW sadaļā nav pieejami BONUSVIEW audio iestatījumi, virziena taustiņi ◄► ekrānā neparādīsies. • Pieejamās audio valodas atkarīgas no diska satura. Noteiktas valodas var nebūt pieejamas. • Daži „Blu-ray" diski var piedāvāt izvēlēties PCM vai „Dolby Digital" audio skaņu celiņu angļu valodā.
	Subtitru valodas izvēle
	• Diska izvēlnē var būt iespējams mainīt subtitru valodu, tas atkarīgs no „Blu-ray" / DVD diska. Nospiediet **DISC MENU** taustiņu. • Pieejamās subtitru valodas atkarīgas no diska satura. Šī funkcija var nebūt pieejama visiem „Blu-ray"/DVD diskiem. • Informācija par galveno BONUSVIEW funkciju parādīsies, ja „Blu-ray" diskam būs pieejama BONUSVIEW sadaļa. • Šī funkcija vienlaicīgi maina gan primāro, gan sekundāro subtitru valodu. • Kopējais primāro un sekundāro subtitru valodu skaits tiek parādīts atsevišķi. • Ja nospiežat tālvadības pults **SUBTITLE** taustiņu, ekrānā parādās subtitru josla. Lai noņemtu subtitru joslu, nospiediet **RETURN** taustiņu.

Izšķirtspēja saskaņā ar satura veidu

Iestatījums \ Saturs			„Blu-ray" disks	E-saturs/ digitālais saturs
„BD Wise"			Resolution of Blu-ray Disc	1080p@60F
Auto	Video režīms : Auto	4K izvade : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		4K izvade : izslēgta	1080p@24F	1080p@24F
	Video režīms : izslēgts		Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja	Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja
Video režīms : Auto (24Fs) ※ tikai 1080p & 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p@60F	1080p@60F
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
480p			480p	480p

Iestatījums \ Saturs				DVD
„BD Wise"				480i
Auto	Video režīms : Auto	DVD 24Fs pārveide : Auto	4K izvade : Auto	2160p@24F
			4K izvade : izslēgta	1080p@24F
		DVD 24Fs pārveide : izslēgta		Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja
	Video režīms : izslēgts			Maksimālā televizora atbalstītā izšķirtspēja
Video režīms : Auto (24Fs) ※ tikai 1080p un 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
480p				480p

| PIEZĪMES |

- Ja ierīcei pievienotais televizors neatbalsta „Movie Frame" funkciju vai izvēlēto izšķirtspēju, ekrānā parādīsies uzraksts *„If no pictures are shown after selecting 'Yes', please wait for 15 seconds to return to the previous resolution. Do you want to change the resolution?"* (Ja pēc **„Yes"** atlasīšanas netiek atveidots attēls, lūdzam nogaidīt 15 sekundes pirms atgriezties pie iepriekšējās izšķirtspējas. Vai vēlaties mainīt izšķirtspēju?). Ja izvēlēsieties „Yes"
- Ja ekrāns arī pēc izšķirtspējas maiņas joprojām ir melns, izņemiet disku no ierīces un pēc tam nospiediet un ilgāk kā 5 sekundes turiet nospiestu ■ taustiņu. Visi iestatījumi tiks atgriezti noklusējuma režīmā. Lai piekļūtu vajadzīgajam režīmam un iestatītu Jūsu TV atbalstītus displeja iestatījumus, sekojiet iepriekšējā lappusē minētajiem soļiem
- Ja veicat sākotnējo iestatījumu procedūru, vēlreiz atlasiet tikai valodu un ekrāna formātu (ekrāna izmēru un formātu). Atiestatīšana neietekmē tīkla iestatījumus, tādēļ Jums būtu jāvar izlaist tīkla iestatīšanu un programmatūras atjaunināšanu.
- Atjaunojot noklusējuma uzstādījumus, visi lietotāja saglabātie BD dati ierīcē tiek dzēsti.
- Lai izmantotu „Movie Frame" (24 k./sek.) funkciju, „Blu-ray" diskam jāatbalsta 24 kadru/sekundē formāts.

Digitālās izvades raksturlielumi

Iestatījums		PCM		Datu plūsma (neapstrādāta)		Datu plūsma (pārkodēts DTS)	Datu plūsma (pārkodēts DTS)
Savienojumi		HDMI atbilstīgs AV uztvērējs	Optisks	HDMI atbilstīgs AV uztvērējs	Optisks	HDMI atbilstīgs AV uztvērējs vai optisks	HDMI atbilstīgs AV uztvērējs vai optisks
„Blu-ray" diska audio plūsma	PCM	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	PCM	2 kanālu PCM	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital"*
	Dolby Digital	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital"*
	Dolby Digital Plus	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital"*
	Dolby TrueHD	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital"*
	DTS	Līdz 6.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	DTS	DTS	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital"*
	DTS-HD High Resolution Audio	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital"*
	DTS-HD Master Audio	Līdz 7.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	DTS-HD Master Audio	DTS	Pāršifrēts DTS	Pāršifrēts „Dolby Digital"*
DVD diska audio plūsma	PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM	2 kanālu PCM
	Dolby Digital	Līdz 5.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Līdz 6.1 kanālu PCM	2 kanālu PCM	DTS	DTS	DTS	DTS
„Blu-ray" diska saturs	Jebkura	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus.		Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskaņota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus		Lai Jūsu AV uztvērējs varētu dekodēt audio bitu plūsmu, tiek atskaņota tikai pamatprogrammas skaņa. Jūs nedzirdēsiet BONUSVIEW skaņu vai navigācijas skaņas efektus	Pārkodē diska pamatprogrammas skaņu un BONUSVIEW skaņu PCM skaņas plūsmā un pievieno navigācijas skaņas efektus, tad pārkodē PCM audio plūsmu „Dolby digital" vai PCM bitu straumē.

* Ja skaņas avota plūsmai ir 2 kanāli vai mono, „Re-encoded Dolby D" iestatījums nebūs pieejams. Skaņas izvade būs 2 kanālu PMC.

„Blu-ray" diskam var būt trīs audio plūsmas:

- Pamatprogrammas audio: Galvenais programmas skaņas celiņš.
- BONUSVIEW audio: Papildu skaņas celiņš, piemēram, režisora vai aktieru komentāri.
- Navigācijas skaņas efekti: Skan, kad Jūs veicat navigāciju izvēlnē. Navigācijas skaņas efekti katrā „Blu-ray" diskā var būt atšķirīgi.

Kļūmju novēršana

Pirms vērsties pēc palīdzības, izmēģiniet vienu no sekojošiem risinājumiem.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Nevar veikt darbības ar tālvadības pulti	• Pārbaudiet tālvadības pults baterijas. Tās var būt nepieciešams nomainīt. • Tālvadības pults nedarbojas tālāk par 20 pēdām (6 m) no atskaņotāja. • Izņemiet baterijas un vairākas minūtes turiet nospiestu vienu vai vairākus taustiņus, lai veiktu atiestatīšanu. Atkal ielieciet baterijas un mēģiniet atkal veikt darbības ar tālvadības pulti.
Disks netiek atskaņots	• Pārliecinieties, ka disks ir ievietots ar marķējumu vērstu uz augšu. • Pārbaudiet „Blu-ray”/DVD diska reģiona numuru.
Nav redzama diska izvēlne	• Pārliecinieties, vai disks piedāvā šādu izvēlni.
Ekrānā parādās aizlieguma paziņojums	• Šis paziņojums parādās, ja tiek nospiests nepareizs taustiņš. • „Blu-ray”/DVD diska programmatūra neatbalsta konkrēto funkciju (piem., vairāki skatu punkti.) • Jūs esat izvēlējies nepieejamu virsraksta vai nodaļas numuru vai atskaņošanas laiku.
Atskaņošanas režīms atšķiras no iestatījuma izvēlnes atlases	• Dažas iestatījumu izvēlnē atlasītās funkcijas var nedarboties pareizi, ja disks nav šifrēts ar atbilstošo funkciju.
Nevar mainīt ekrāna izmēru attiecību	• „Blu-ray”/DVD diskam ir fiksēts ekrāna izmērs. • Tā nav atskaņotāja vaina.
Nav dzirdama skaņa	• Pārliecinieties, ka audio opciju izvēlnē esat atlasījis pareizo digitālo izvadi.
Ekrāns ir tukšs	• Ja HDMI izvade ir uzstādīta izšķirtspējā, ko Jūsu televizors neatbalsta (piemēram, 1080p), attēls televizorā var nebūt redzams. • Laikā, kad diska teknē nav ievietots disks, ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu ■ taustiņu (priekšējā panelī). Visi iestatījumi atjaunojas noklusējuma lielumos. • Ja tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi, visi lietotāja saglabātie BD dati tiek izdzēsti.
Aizmirsta parole	• Laikā kad diska teknē nav ievietots disks, ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiestu ■ taustiņu (uz priekšējā paneļa). Visi iestatījumi, ieskaitot paroli, atjaunojas noklusējuma lielumos. Veiciet šo darbību tikai tad, ja vien tas patiešām ir nepieciešams. • Ja tiek atjaunoti noklusējuma iestatījumi, visi lietotāja saglabātie BD dati tiek izdzēsti.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Attēls ir ar traucējumiem vai izkropļots	• Pārliecinieties, vai disks nav nosmērēts vai bojāts. • Notīriet disku.
Nav HDMI izvades	• Pārbaudiet TV un atskaņotāja HDMI ligzdas savienojumu. • Pārliecinieties, vai TV atbalsta 480p, 720p, 1080i vai 1080p HDMI ievades izšķirtspēju.
Nepareizs HDMI izvades logs	• Ja ekrānā parādās traucējumi un atskan nesaprotami trokšņi, tas nozīmē, ka TV neatbalsta HDCP („High- bandwidth Digital Content Protection" jeb augsta joslas platuma digitālā satura aizsardzību).
Citas problēmas	• Ejiet uz saturu un sameklējiet to nodaļu, kas ietver informāciju par opciju, ar kuru radušās problēmas, un tad vēlreiz atkārtojiet darbību. • Ja problēmu joprojām nevar atrisināt, saziniet ar tuvāko autorizēto SAMSUNG servisa centru.
„AllShare" funkcija	
Var apskatīt „AllShare" piedāvātās mapes, bet nevar apskatīt failus	• „AllShare" parāda tikai video, foto un mūzikas failus. Citi failu veidi netiek parādīti.
Video atskaņošana ir saraustīta	• Pārliecinieties, ka tīkla savienojums ir stabils. • Pārliecinieties, ka tīkla kabelis ir pareizi pievienots un tīkls nav pārslogots. • Bezvadu savienojums starp „AllShare" atbalstošu ierīci un atskaņotāju ir nestabils. Pārbaudiet savienojumu.
„AllShare" savienojums starp atskaņotāju un datoru ir nestabils	• Vienā apakštīklā izmantotām IP adresēm jābūt unikālām, citādi šādu problēmu var radīt adrešu pārklāšanās. • Pārliecinieties, vai nav aktīva ugunsmūra programmatūra. Ja tā ir aktīva, atspējojiet ugunsmūra iestatījumus.

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
BD-LIVE	
Nevar pievienoties „BD-LIVE" serverim	• Pārliecinieties, ka tīkla savienojums veiksmīgi izveidots, izmantojot tīkla statusa funkciju (skatīt. 25. lpp.). • Pārliecinieties, vai ierīcei ir pievienots USB datu nesējs. • Lai nodrošinātu „BD-LIVE" pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu BD datu pārvaldes sadaļā (skatīt. 25. lpp.). • Pārbaudiet, vai BD-LIVE interneta savienojuma opcija ir iestatīta uz „Allow(All)" (atļaut visu). • Iestatiet BD-LIVE interneta savienojuma iestatījumu „Allow(All)" (atļaut visu). • Ja augstākminētais neatrisina problēmu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai atjauninātu programmatūru.
Izmantojot BD-LIVE pakalpojumus, rodas kļūme	• Lai nodrošinātu „BD-LIVE" pakalpojumus, datu nesējā jābūt vismaz 1 GB brīvai atmiņai. Jūs varat pārbaudīt pieejamo atmiņas apjomu BD datu pārvaldes sadaļā (skatīt. 25. lpp.).

| PIEZĪME |

▸ Atjaunojot noklusējuma iestatījumus, visi lietotāja saglabātie dati atskaņotājā tiek dzēsti.

Ierīces remonts

Ja pieteiksiet sava atskaņotāja remontu, sekojošos gadījumos no Jums var tikt pieprasīta maksa par pakalpojumu:

1. Speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.
2. Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus.

Mēs informēsim Jūs par iespējamam izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu atskaņotāju.
Pirms pieteikt atskaņotāja remontu SAMSUNG iesaka rūpīgi iepazīties ar lietošanas pamācības saturu, meklēt risinājumu tiešsaistē tīmekļa vietnē www.samsung.com vai sazināties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Specifikācijas

Vispārīgi	Strāvas lielumi	AC110-120V 50/60Hz
	Jaudas patēriņš	22W
	Svars	1.68 kg
	Izmēri	429 (P) X 201 (Dz) X 46 (A) mm
	Darbības temperatūras diapazons	+5 līdz +35°C
	Darbības mitruma diapazons	10-75 %
USB	A tips	USB 2.0
	Strāvas izvade	5V 500mA maks.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, datu plūsma
Audio izvade	7.1 kanālu	Priekšējais kreisais/priekšējais labais, centra, zemfrekvences skaļrunis, telpiskā skanējuma kreisais/telpiskā skanējuma labais, telpiskā skanējuma aizmugurējais kreisais/telpiskā skanējuma aizmugurējais labais
	Digitālā audio izvade	Optiskā
Tīkls	„Ethernet“	100BASE - TX terminālis
	Bezvadu LAN	Iebūvēts
	Drošība	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Atbalstīts

- Ierīce neatbalsta datu pārsūtīšanu tīklā ar ātrumu 10 Mb/sek., vai zemāku par to.
- Ierīces dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Norādītais svars un izmēri ir aptuveni.
- Nolietotas elektroniskās ierīces nododiet pārstrādei pie autorizēta atkritumu pārstrādātāja. Lai atrastu tuvāko atkritumu pārstrādes vietu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.samsung.com/recyclingdirect vai sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi.

IEROBEŽOTĀ GARANTIJA SĀKOTNĒJAM PIRCĒJAM

Šim SAMSUNG markas produktam, ko izstrādā un izplata SAMSUNG un piegādā nelietotu oriģinālā kartona iepakojumā pircējam, SAMSUNG sniedz garantiju attiecībā uz materiāla un darbaspēka ražošanas defektiem uz ierobežotu garantijas periodu:

viens (1) gads detaļām un darbam*
(*90 dienas detaļām un darbam komerciālas lietošanas gadījumā)

Šī ierobežotā garantija sākas oriģinālajā iegādes dienā un ir spēkā tikai uz ierīcēm, kas iegādātas Savienotajās Valstīs. Lai saņemtu garantijas pakalpojumu, pircējam jāsazinās ar SAMSUNG, lai noteiktu problēmu un pakalpojuma procesu. Garantijas pakalpojumu var veikt tikai SAMSUNG autorizēts servisa centrs. Pēc SAMSUNG vai SAMSUNG autorizētā servisa centra pieprasījuma jāuzrāda oriģinālais čeks ar datumu kā pierādījums pirkumam. Ierīces nogāde uz un no servisa centra ir pircēja atbildība.

SAMSUNG pēc saviem ieskatiem salabos vai aizstās preci bez maksas, kā šeit atrunāts, ar jaunām vai salabotām detaļām vai ierīcēm, ja augstāk norādītās ierobežotās garantijas laikā tiks atklāts, ka tās ir defektīvas. Visas nomainītas detaļas vai ierīces kļūst par SAMSUNG īpašumu un tās jāatgriež SAMSUNG. Rezerves daļām un ierīcēm tiek piemērota palikusī oriģinālā garantija vai deviņdesmit (90) dienu garantija, atkarībā no tā, kas ir ilgāk.
Ražotāji, piegādātāji, izdevēji un pakalpojuma sniedzēji, kas nav SAMSUNG, var sniegt paši savas garantijas.

Šī ierobežotā garantija ietver materiāla un darbaspēka ražošanas defektus, kas atklāti parastas, un ja vien šajā paziņojumā nav skaidri noteikts citādi, nekomerciālas ierīces lietošanas laikā, un neattiecas uz sekojošo, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: bojājumiem, kas rodas nosūtīšanas laikā; piegādi un uzstādīšanu; gadījumus, kad ierīce lietota tam neparedzētam nolūkam; ierīces vai sērijas numura pārveidošanu; kosmētiskiem bojājumiem vai ārējai apdarei; negadījumiem, ļaunprātīgu izmantošanu, nevērību, ugunsgrēku, ūdeni, zibeni un citām stihiskām nelaimēm; preču, iekārtojuma, sistēmu, ierīču, pakalpojumu, detaļu, materiālu, aksesuāru, lietotņu, uzstādījumu, remontdarbu, ārējo vadu vai savienotāju lietošanu, ko nepiegādā un ko neatļauj SAMSUNG, vai kas var sabojāt ierīci vai izraisīt kalpošanas problēmas; nepareizu spriegumu, svārstībām un pieplūdiem elektrības vados; klienta veiktiem noregulējumiem un lietošanas pamācības, tīrīšanas, apkopes un vides aizsardzības noteikumu neievērošana, kas r ietveri un norādīti pamācībā; ierīces pārvietošanu vai pārkārtošanu; uztveršanas problēmām vai izkropļojumiem, kas saistīti ar troksni, atbalsti, traucējumiem vai citu signālu pārraidi un piegādes problēmām. SAMSUNG negarantē nepārtrauktu ierīces darbību bez kļūmēm.

SPĒKĀ IR TIKAI AUGSTĀK UZSKAITĪTĀS UN APRAKSTĪTĀS GARANTIJAS, UN NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR KOMERCIĀLO KVALITĀTI VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAJAM MĒRĶIM, NEATTIECAS PĒC AUGSTĀK MINĒTĀS TIEŠĀS GARANTIJAS IZBEIGŠANĀS, UN SAMSUNG NAV SAISTOŠA NEVIENA CITA GARANTIJA, KO DEVUSI PERSONA, FIRMA VAI UZŅĒMUMA ATTIECĪBĀ UZ ŠO IERĪCI. SAMSUNG NAV ATBILDĪGS PAR NEGŪTAJIEM IENĀKUMIEM VAI PEĻŅU, NESPĒJU IZMANTOT IETAUPĪJUMUS VAI CITIEM LABUMIEM, VAI CITIEM ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KURU IEMESLS IR ĻAUNPRĀTĪGA IZMANTOŠANA VAI NESPĒJA LIETOT ŠO PRODUKTU, NEATKARĪGI NO TIESISKĀS TEORIJAS, UZ KĀ PRASĪBA PAMATOTA, PAT JA SAMSUNG IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. TĀPAT PRET SAMSUNG VĒRSTĀ PIEDZIŅA NEDRĪKST PĀRSNIEGT SAMSUNG PĀRDOTĀS UN ZAUDĒJUMUS IZRAISĪJUŠĀS PRECES IEGĀDES CENU. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠMINĒTO, PIRCĒJS UZŅEMAS VISU RISKU UN ATBILDĪBU PAR ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM VAI IEVAINOJUMIEM PIRCĒJAM UN PIRCĒJA ĪPAŠUMAM, UN CITĀM PERSONĀM UN TO ĪPAŠUMAM, KAS IZRIET NO ŠĪS SAMSUNG PĀRDOTAS PRECES LIETOŠANAS, ĻAUNPRĀTĪGAS IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS LIETOT, KO SAMSUNG NAV TIEŠI IZRAISĪJIS AR NOLAIDĪGU RĪCĪBU. ŠĪ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA ATTIECAS TIKAI UZ SĀKOTNĒJO ŠĪS IERĪCES PIRCĒJU, TĀ NAV NODODAMA TĀLĀK UN NOSAKA JŪSU EKSKLUZĪVĀS TIESĪBAS.

Dažās valstīs nav pieļaujami ierobežojumi attiecībā uz to, cik ilgi ilgst netieša garantija, un nav atļauti izņēmumi vai ierobežojumi attiecībā uz nejaušu vai izrietošu zaudējumu atlīdzību, tādēļ augstāk minētie ierobežojumi uz Jums var neattiekties. Šī garantija piešķir Jums konkrētas likumīgas tiesības un Jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras katrā valstī.

Lai saņemtu garantijas pakalpojumu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

AK68-02349A